


## Outdoor Natural Gas Barbecue Grill

Model No. GBC750WNG-C

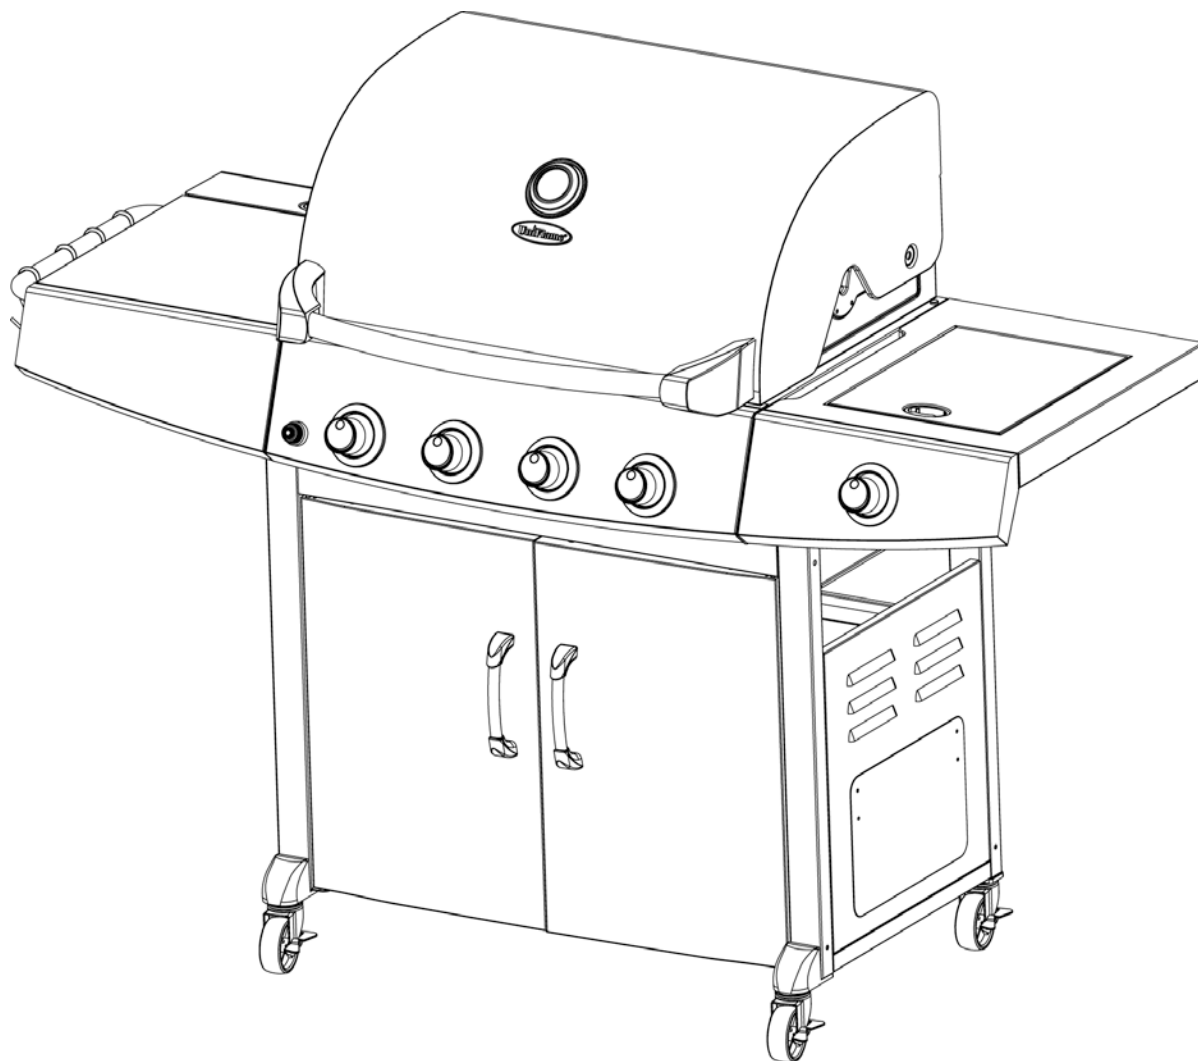

**WARNING**  
**FOR YOUR SAFETY:**  
**For Outdoor Use Only**  
 (outside any enclosure)

**WARNING**  
**FOR YOUR SAFETY:**

- 1. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.**
- 2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.**
- 3. Fuel system must be installed by a qualified and licensed personnel. Improper installations present hazards, which can lead to personal injury or property damage. Please contact your local Natural Gas supplier for these services.**
- 4. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.**

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

### Table of Contents

Important Safeguards . . . . .	Page 2
Exploded View & Hardware . . . . .	3
Assembly Instructions . . . . .	4
Connecting to Natural Gas Line . . . . .	9
Operating Instructions . . . . .	9
Checking for Leaks . . . . .	9
Operating Main Burners . . . . .	9
Operating Side Burner . . . . .	10
Cleaning and Care . . . . .	10
Product Registration . . . . .	11
Limited Warranty . . . . .	11
Troubleshooting . . . . .	12

The use and installation of this product must conform to local codes. In absence of local codes, use the *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, CAN/CGA-B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code.*

Prior to installation, contact your municipality for local building codes and your local fire department for installation verification.



Manufactured in China for:  
 Blue Rhino Global Sourcing, LLC  
 Winston-Salem, NC USA  
 1.800.762.1142, www.bluerhino.com



**DANGER**

If you smell gas -

1. Shut off gas to appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. Open lid.
4. If odor continues, keep away from the appliance immediately call your gas supplier or your fire department.



**WARNING**

**FOR YOUR SAFETY**

Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.

**Safety First**

**DANGERS and Cautions**


1. This grill is for outdoor use only, and shall not be used in a building, garage, or any other enclosed area.
2. Do NOT operate, light or use this appliance within 8 feet of walls, structures or buildings.
3. This grill is NOT for commercial use.
4. This grill is for use with Natural Gas (NG) gas only. The conversion to or attempted use of liquid propane gas (LP) in this NG gas grill is dangerous and will void your warranty.
5. Installation and repairs should be done by a qualified service person.
6. NG Characteristics:
  - a. NG is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any NG product.
  - b. NG is explosive under pressure, heavier than air, and settles and pools in low areas.
  - c. NG in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage.
  - d. Contact with NG can cause freeze burns to skin.
  - e. A fire causing, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.
7. Never attempt to attach this grill to the NG system of a camper trailer, or motor home.
8. The use of alcohol, or prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
9. Never use LP gas, charcoal, lighter fluid, lava rocks, gasoline, kerosene, or alcohol with this product.
10. Your grill has been checked at all factory connections for leaks. Recheck all connections, as movement in shipping can loosen connections.
11. Check for leaks even if your unit was assembled for you by someone else.
12. Do not operate if gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.
13. You must follow all leak-checking procedures before operating. To prevent fire or explosion hazard when testing for a leak:
  - a. Always perform leak test before lighting the grill and each time the grill is connected for use.
  - b. No smoking. Do not use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.
  - c. Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.
  - d. Do not use matches, lighters, or a flame to check for leaks.
  - e. Do not use grill until any and all leaks are corrected. If you are unable to stop a leak, turn off the main valve on the NG supply line. Call a gas appliance serviceman or your local NG supplier.
14. The appliance and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at a pressures in excess of 1/2 psig (3.5 kpa).
15. The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psig (3.5 kpa).
16. Always perform a leak test on gas connections whenever this grill is serviced. Never use a flame to test for leaks. Do not smoke while performing leak check.
17. Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 25 feet (7.62 m) of this appliance.
18. Do not use in an explosive atmosphere. Keep grill area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
19. Minimum clearance from sides and back of unit to combustible construction, 21 inches from side and 21 inches from back. Do not use this appliance under overhead combustible surfaces.
20. It is essential to keep the grill's valve compartment, burners, and circulating air passages clean. Inspect grill before each use.
21. Do NOT alter grill in any manner.
22. Do not use the grill unless it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
23. This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis. Clean and inspect the hose before each use of the appliance. If there is evidence of abrasion, wear, cuts, or leaks, the hose must be replaced prior to the appliance being put into operation.
24. Use only the regulator and hose assembly provided. The replacement regulator and hose assembly shall be that specified by the manufacturer.
25. Use only Blue Rhino Global Sourcing, LLC factory authorized parts. The use of any part that is not factory authorized can be dangerous. This will also void your warranty.
26. Do not use this appliance without reading "Operating Instructions" in this manual.
27. Do not touch metal parts of grill until it has completely cooled (about 45 min.) to avoid burns, unless you are wearing protective gear (pot holders, gloves, BBQ mittens, etc.).
28. When cooking, fire extinguishing materials shall be readily accessible. In the event of an oil grease fire, do not attempt to extinguish with water. Use type BC dry chemical fire extinguisher or smother with dirt, sand or baking soda.
29. Do not install or use in or on boats or recreational vehicles.
30. Do not use grill in high winds.
31. Never lean over the grill when lighting.
32. Do not leave a lit grill unattended, especially keep children and pets away from grill at all times.
33. Do not attempt to move grill when in use. Allow the grill to cool before moving or storing.
34. Always open grill lid carefully and slowly as heat and steam trapped within grill can severely burn you.
35. Always place your grill on a hard non-combustible, level surface. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
36. Move gas hoses as far away as possible from hot surfaces and dripping hot grease.
37. Keep all electrical cords away from a hot grill.
38. Do not use grill for indoor cooking or heating. TOXIC fumes can accumulate and cause asphyxiation.
39. After a period of storage and/or nonuse, check for leaks, burner obstructions and inspect for any abrasion, wear, cuts to the hose.
40. Failure to open lid while igniting the grill's burners, or not waiting 5 minutes to allow the gas to clear if the grill does not light, may result in an explosive flame-up.
41. If grill is not in use, the gas must be turned off at the main supply line.
42. Never operate grill without heat plates installed.
43. Always use a meat thermometer to ensure food is cooked to a safe temperature.
44. This grill is designed with to operate at an inlet pressure of 7 inches water column.
45. Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

Contact 1.800.762.1142 for assistance. Do not return to place of purchase.

## Parts List

- 1 Warming Rack
- 2 Cooking Grid (2)
- 3 Temperature Gauge
- 4 Lid
- 5 Heat Plate (4)
- 6 Grease Tray
- 7 Tool Holder
- 8 Left Side Shelf
- 9 Grill Body
- 10 Right Side Shelf
- 11 Left Side Shelf Panel
- 12 Side Burner Grid
- 13 Side Burner
- 14 Right Side Shelf Panel
- 15 Ignitor Button
- 16 Grease Cup Support
- 17 Grease Cup
- 18 Control Knob Support
- 19 Control Knob
- 20 Hose Assembly
- 21 Cart Assembly
- 22 Front Frame Support
- 23 Bottom Shelf
- 24 Lighting Rod
- 25 Left Door
- 26 Right Door
- 27 Wheel Assembly (4)
- 28 Condiment Basket
- 29 Natural Gas Hose

## Exploded View

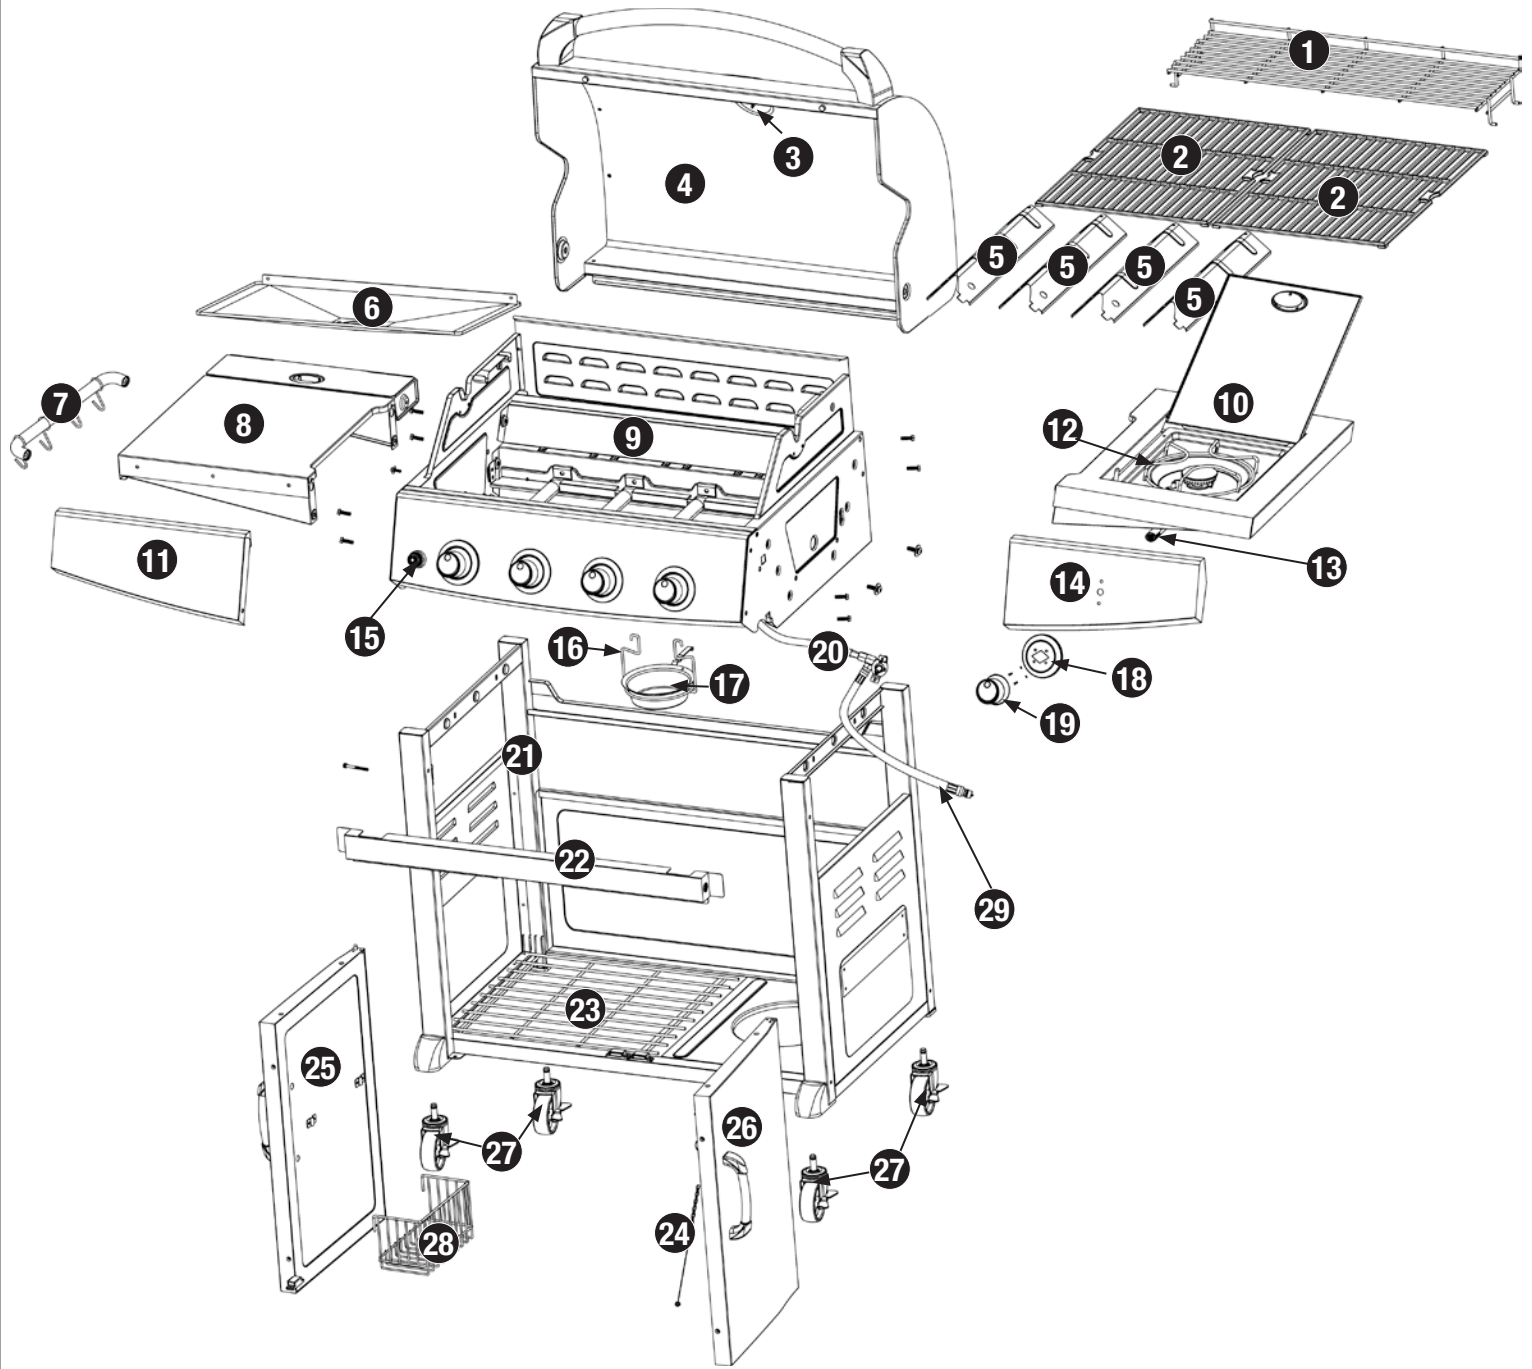


## Hardware


A	Screw	M4x8 Nickel Plated Phillips Truss Head	1 pcs
B	Screw	M5x10 Nickel Plated Phillips Truss Head	9 pcs
C	Screw	M6x15 Nickel Plated Phillips Truss Head	3 pcs
D	Screw	M6x20 Nickel Plated Phillips Truss Head	4 pcs
E	Screw	M6x65 Nickel Plated Phillips Truss Head	2 pcs
F	Bolt	M6x20 Nickel Plated Hex Head	8 pcs
G	Washer	ø4.3 Nickel Plated	1 pc
H	Washer	ø5.2 Nickel Plated	1 pc
I	Washer	ø6.4 Nickel Plated	8 pcs
J	Lock Washer	ø6.5 Nickel Plated	8 pcs
K	AA Battery		1 pc

## Tools Required for Assembly (Included)

#2 Phillips Head Screwdriver



M6 Wrench





### Assembly Instructions


**DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.**

For assistance call **1.800.762.1142** toll free. Please have your owner's manual and serial number available for reference.



For Easiest Assembly:

- To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings.

#### 1 Install Casters

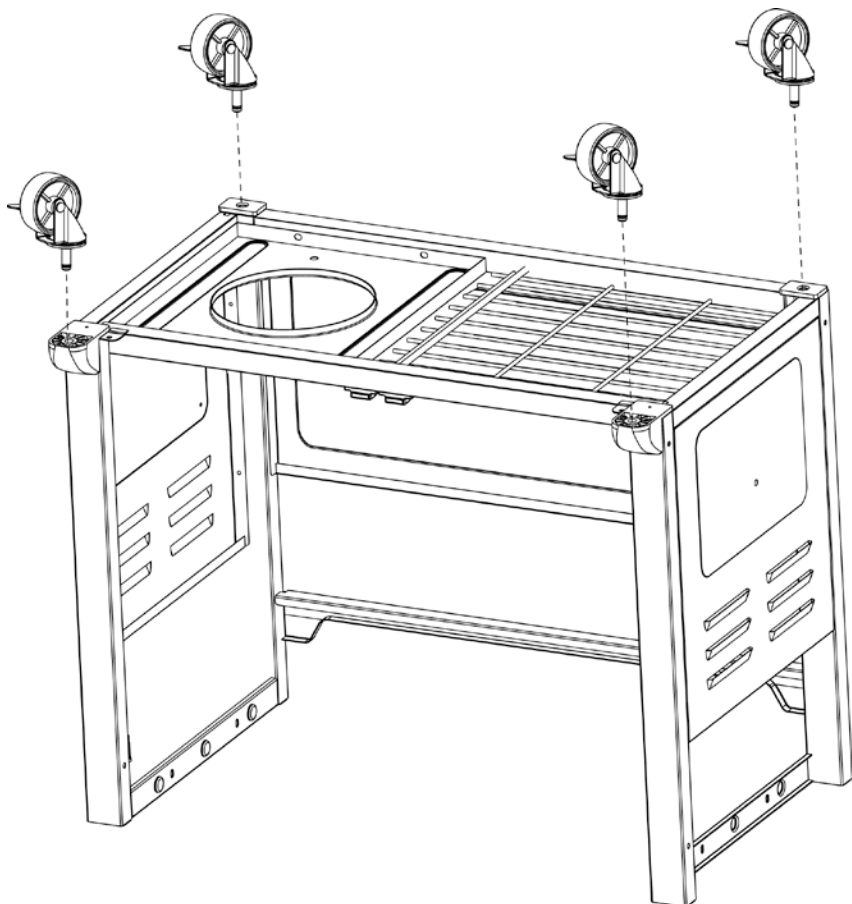


#### 2 Attach Front Frame Support

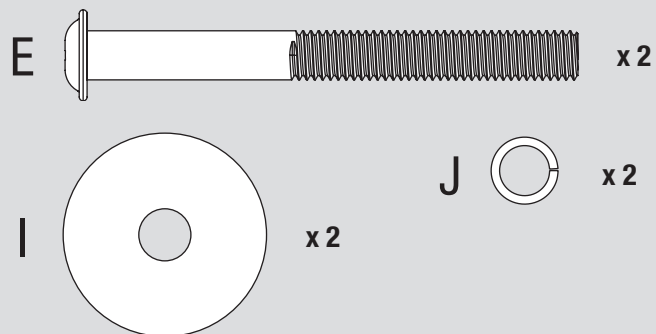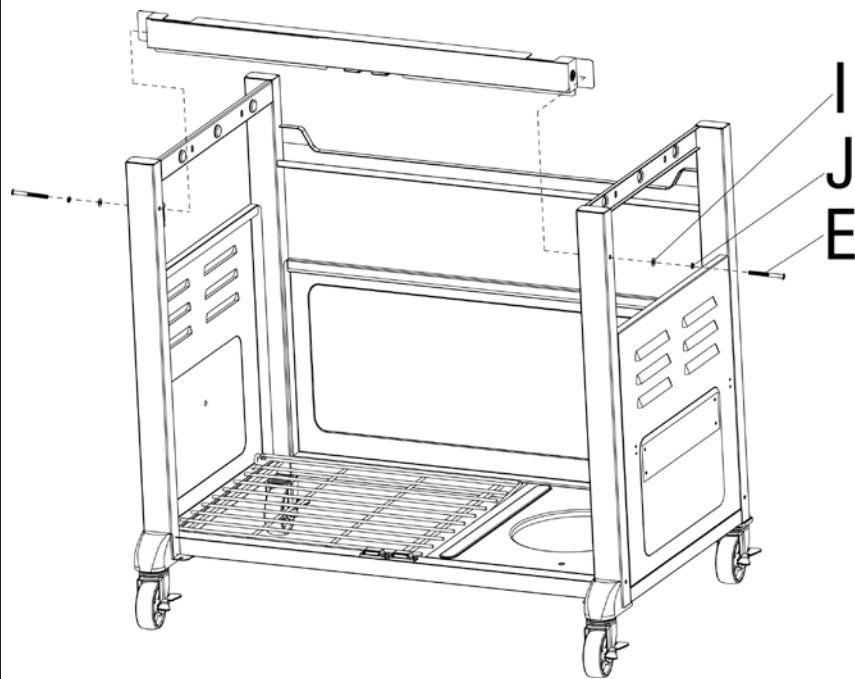


#### 5 Attach Bolt

*Note:* Leave 0.3" (8 mm) of bolt threads exposed. Do not fully tighten until step 9.

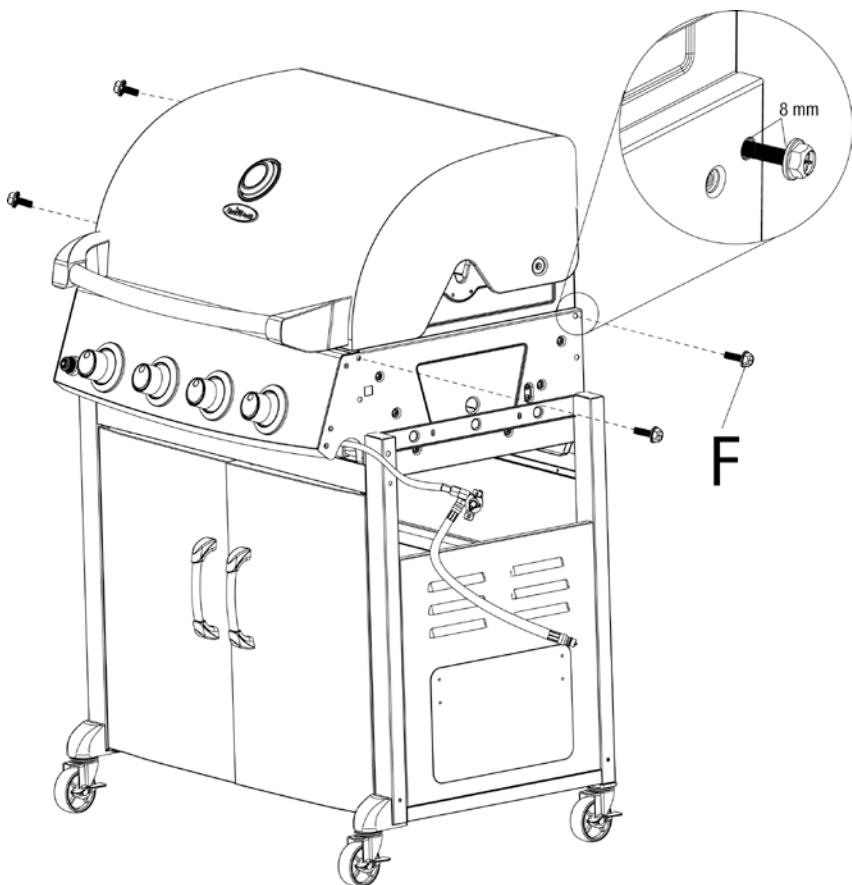

#### 6 Install Grease Tray

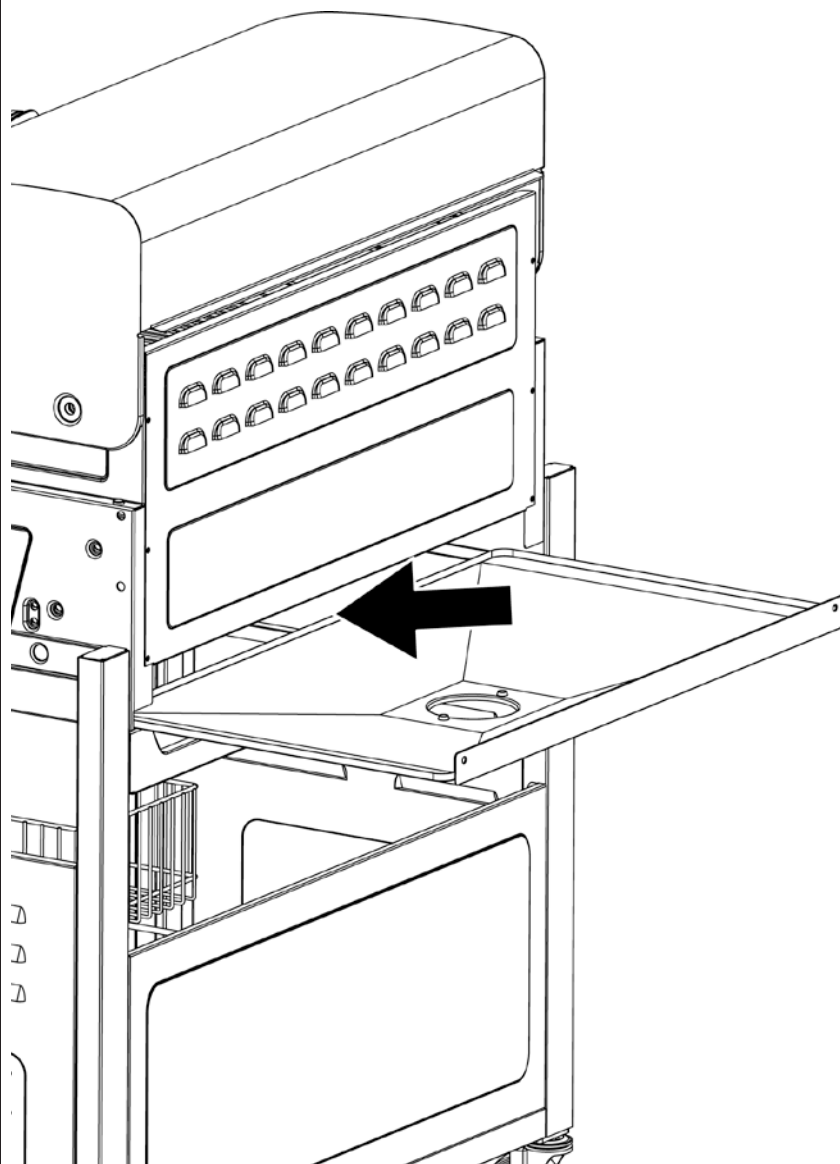


Contact 1.800.762.1142 for assistance. Do not return to place of purchase.




- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed, go back and fully tighten all hardware.

- Follow all steps in order to properly assemble your product.



### 3 Attach Doors and Condiment Basket

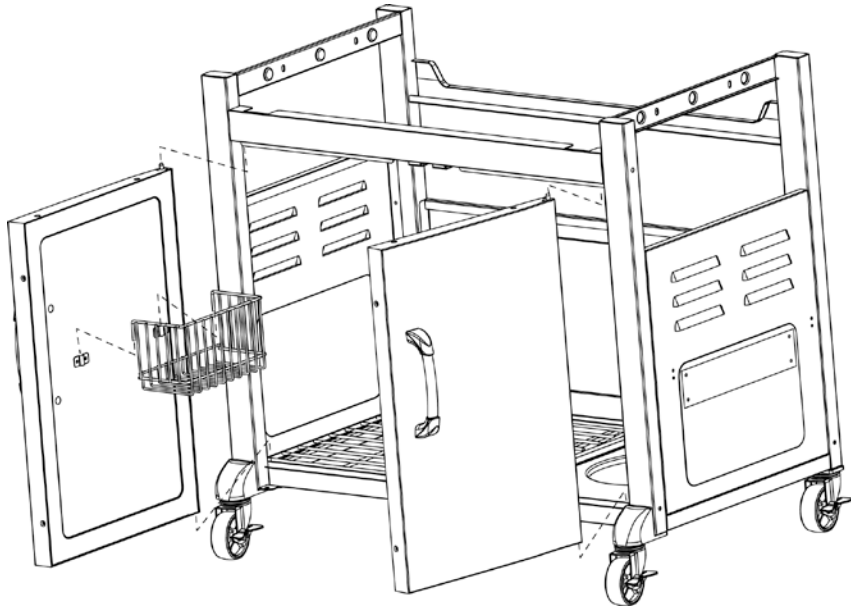



### 4 Attach Grill Body

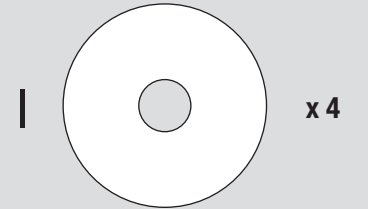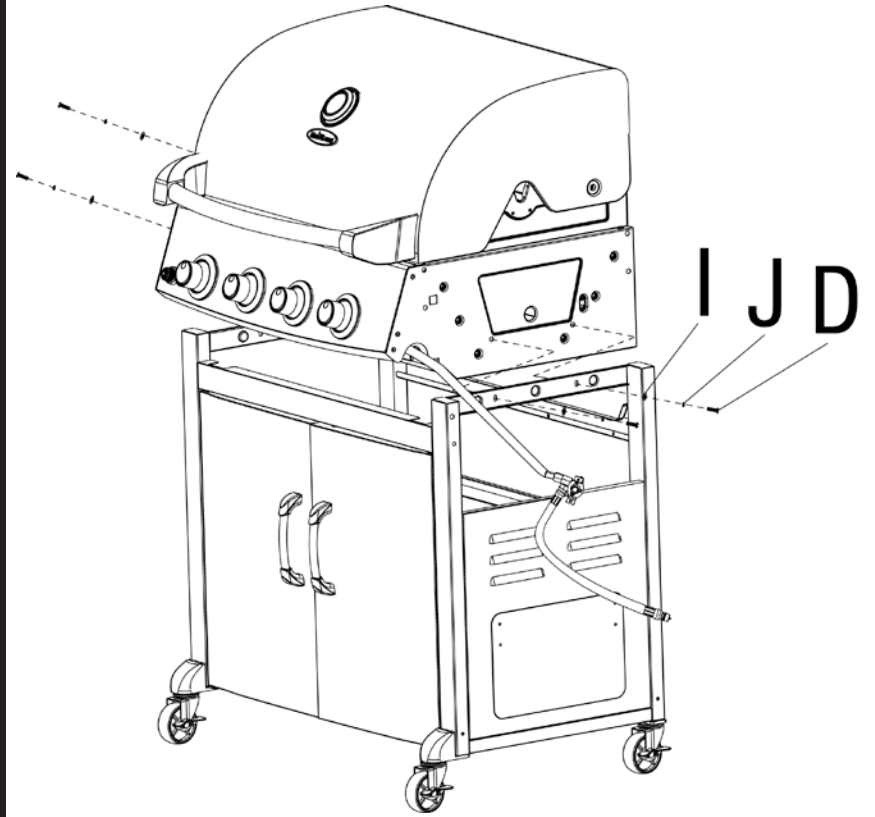

### 7 Attach Tool Holder

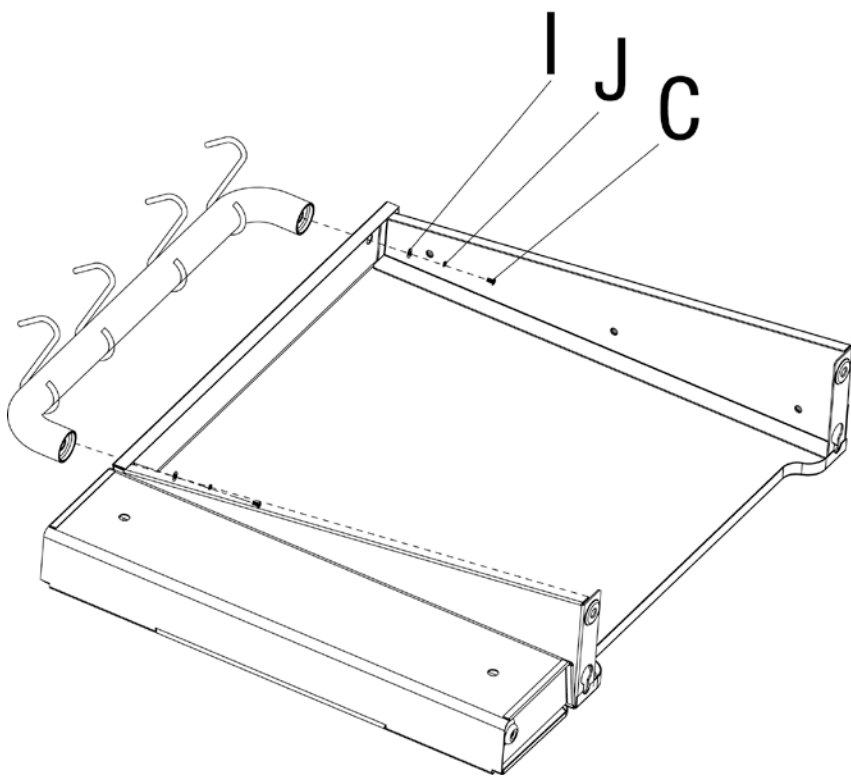



### 8 Attach Left Side Shelf Panel

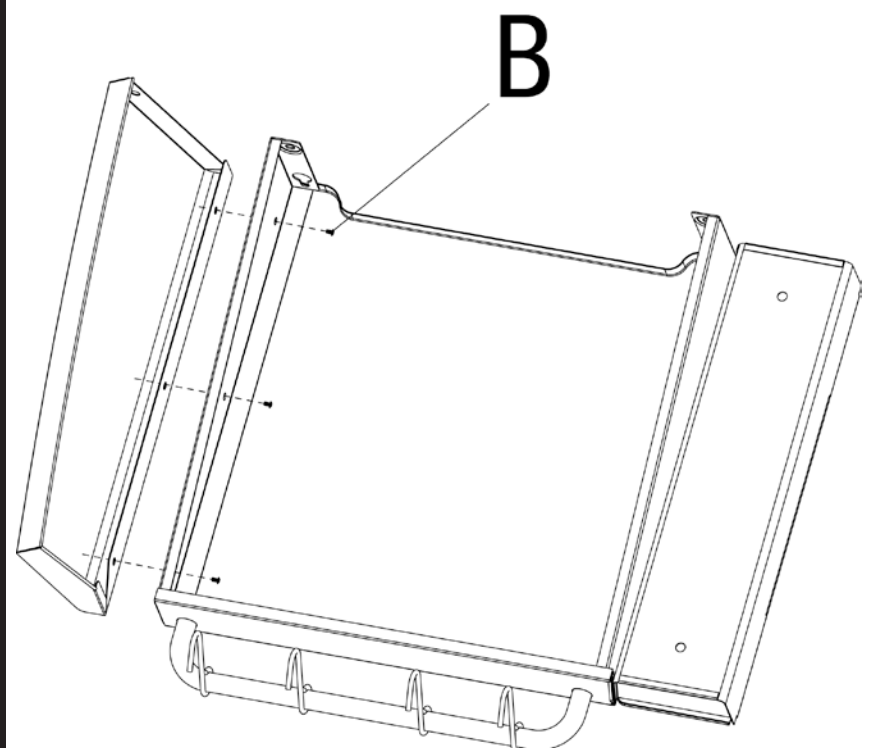





**Assembly Instructions (continued)**

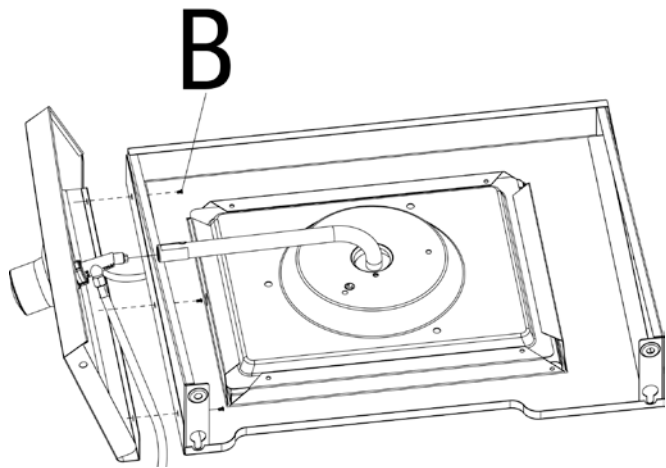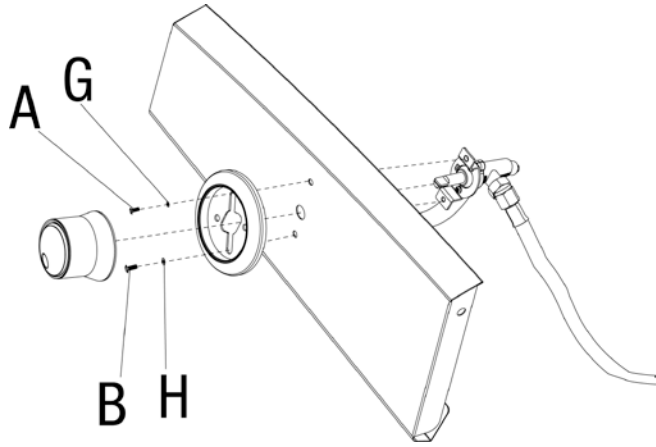**9**


**Assemble Right Side Shelf**



- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| A |  x1 | B |  x4 |
| G |  x1 | H |  x1 |


**10**


**Attach Side Shelves**

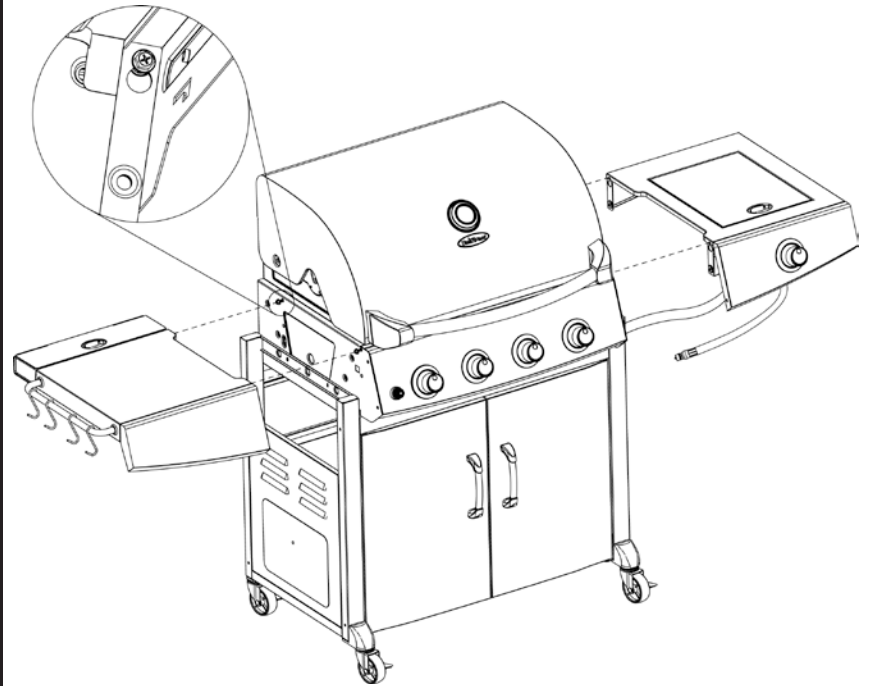

**13**


**Secure Left Side Shelf Assembly 2**

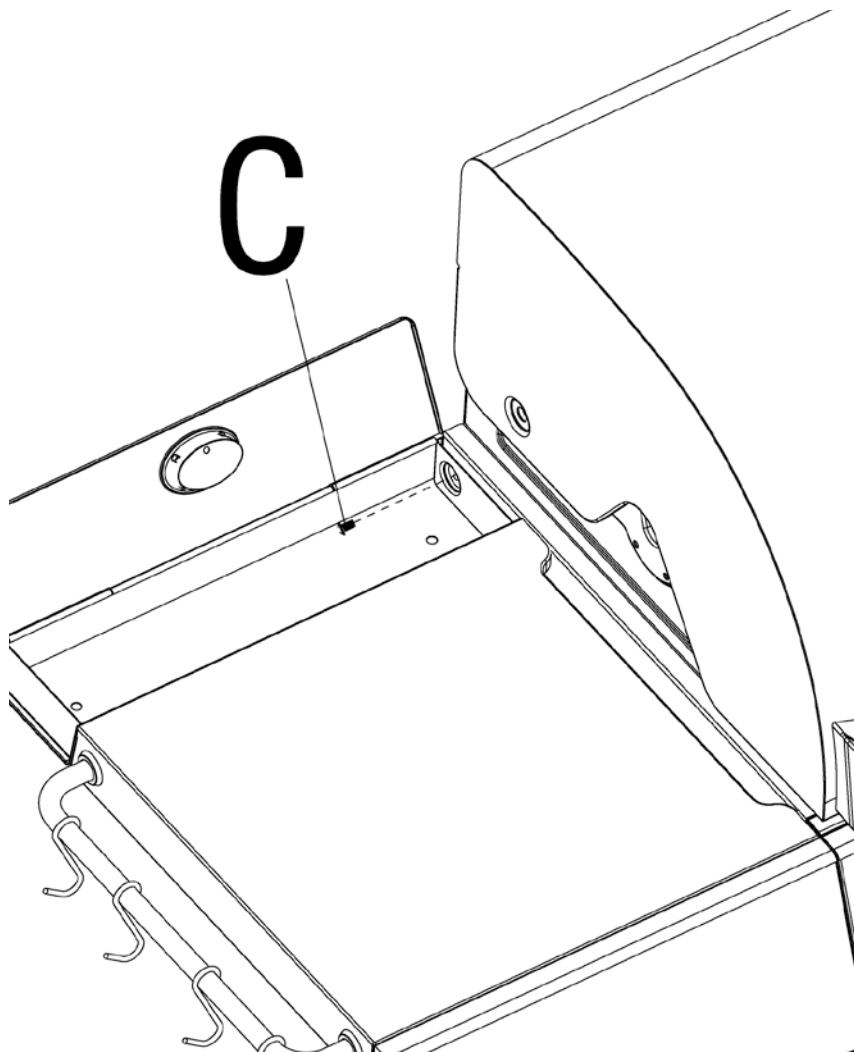

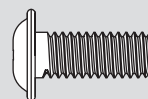- |   |  |
|---|--|
| C |  x1 |
|---|--|

**14**

**Attach Side Burner Ignitor Wire**

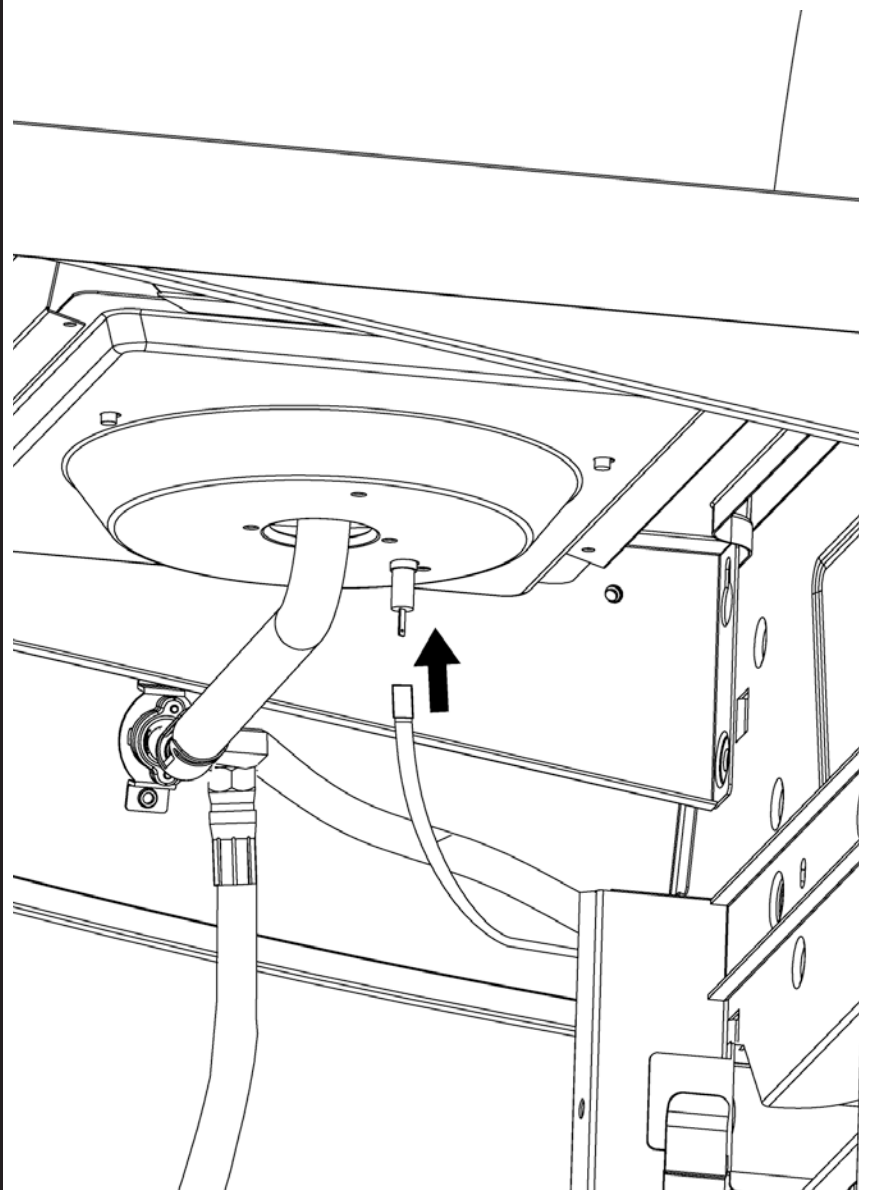





Contact 1.800.762.1142 for assistance. Do not return to place of purchase.

# 11

## Secure Left Side Shelf Assembly

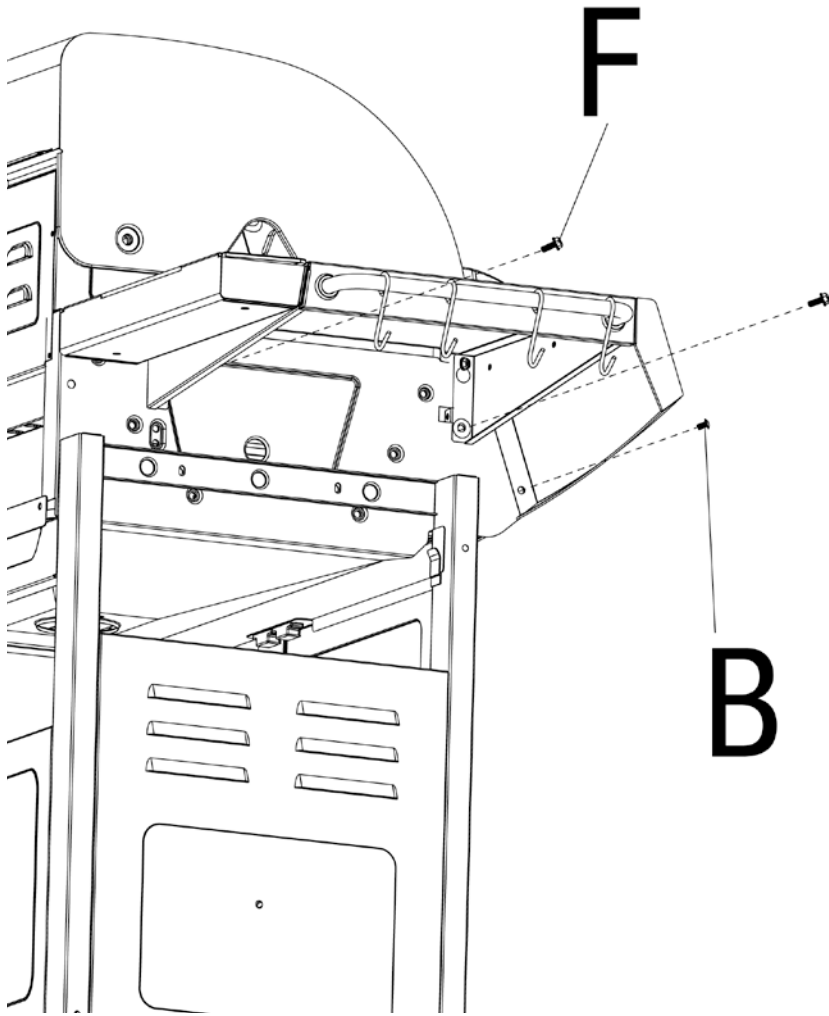


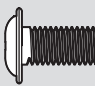
B  x1

F  x2

# 12

## Secure Right Side Shelf Assembly

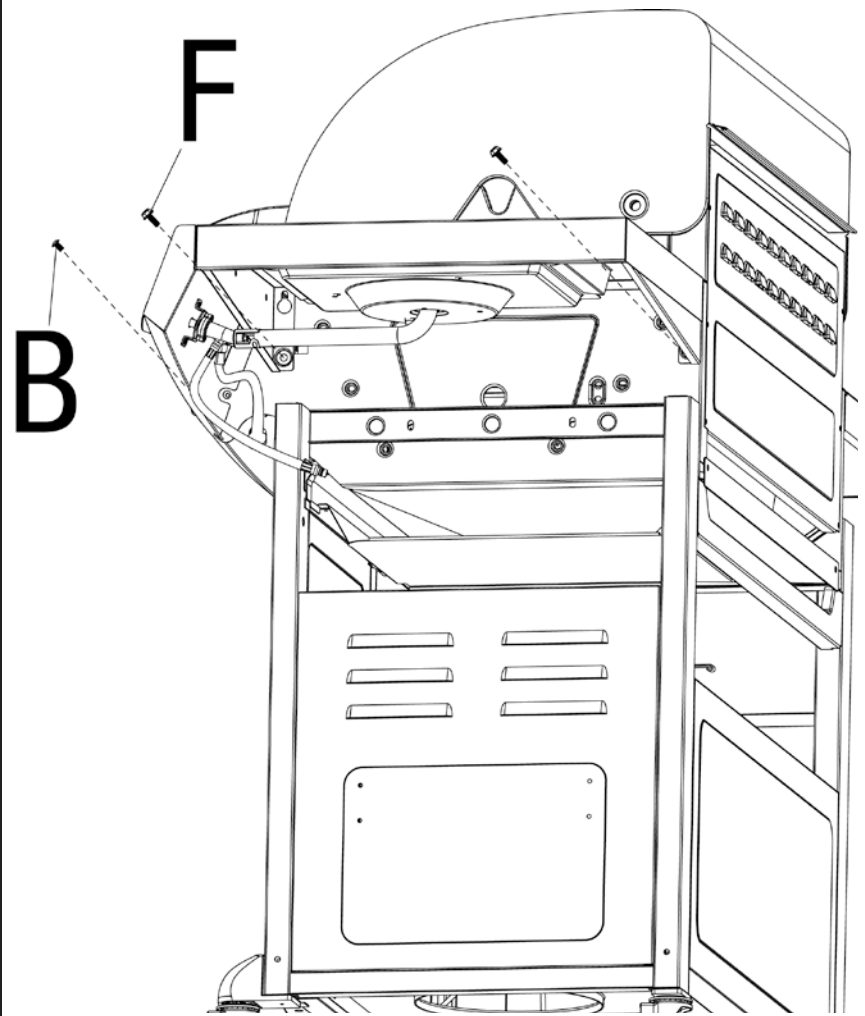


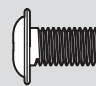B  x1

F  x2


# 15

## Insert Heat Plates

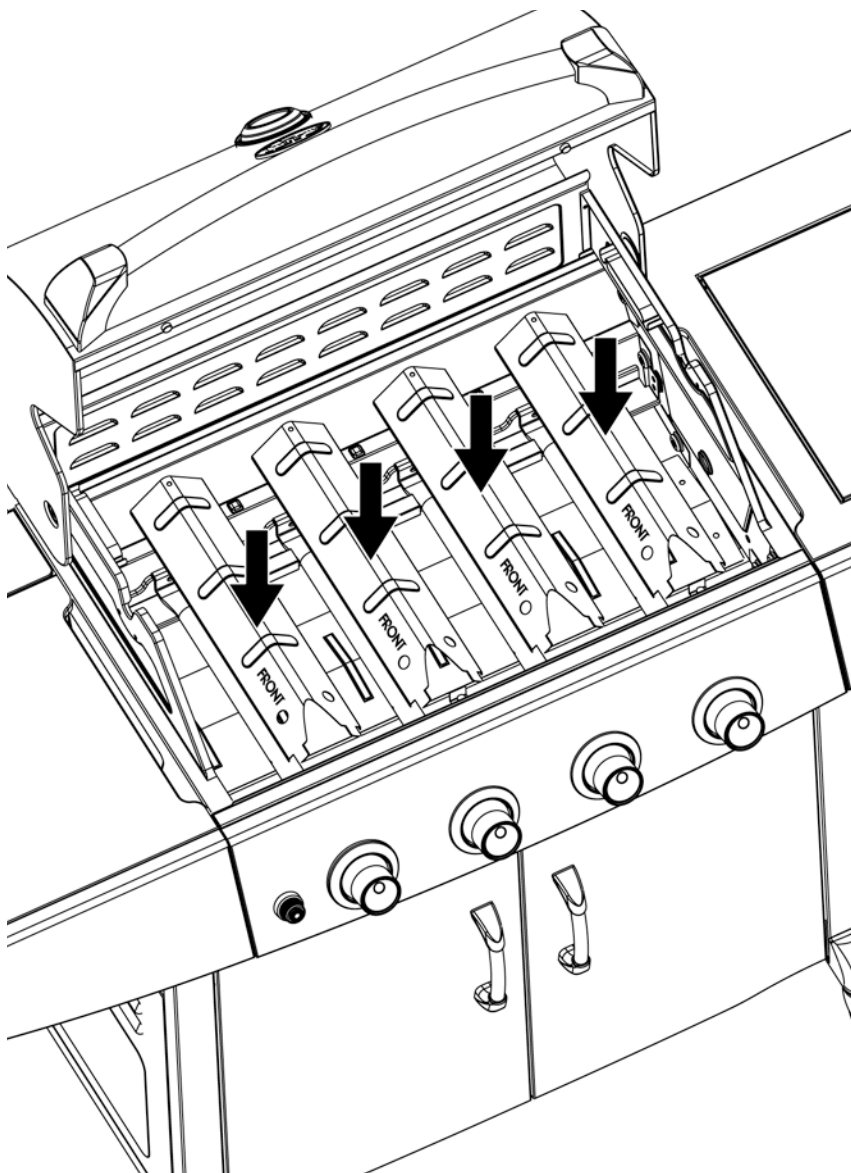


# 16

## Insert Cooking Grid and Warming Rack

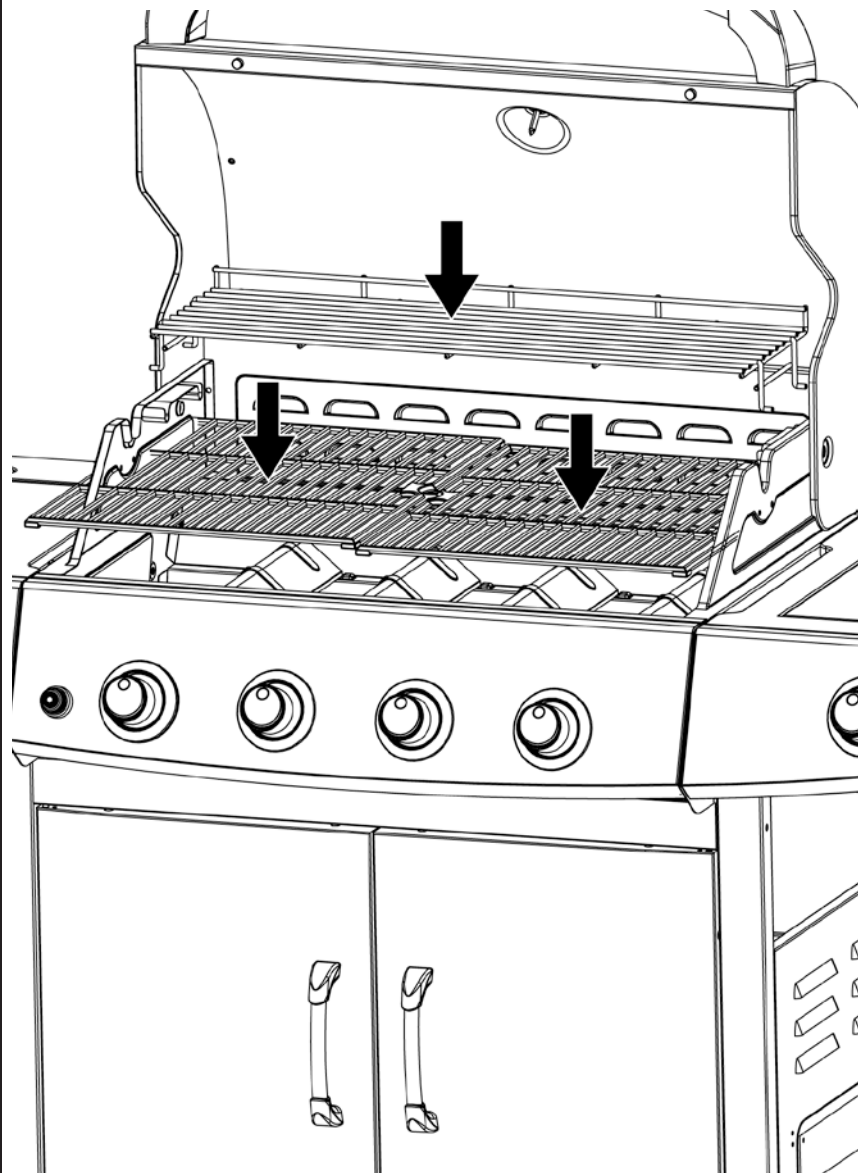


**Assembly Instructions (continued)**


**17 Attach Grease Cup and Grease Cup Support**

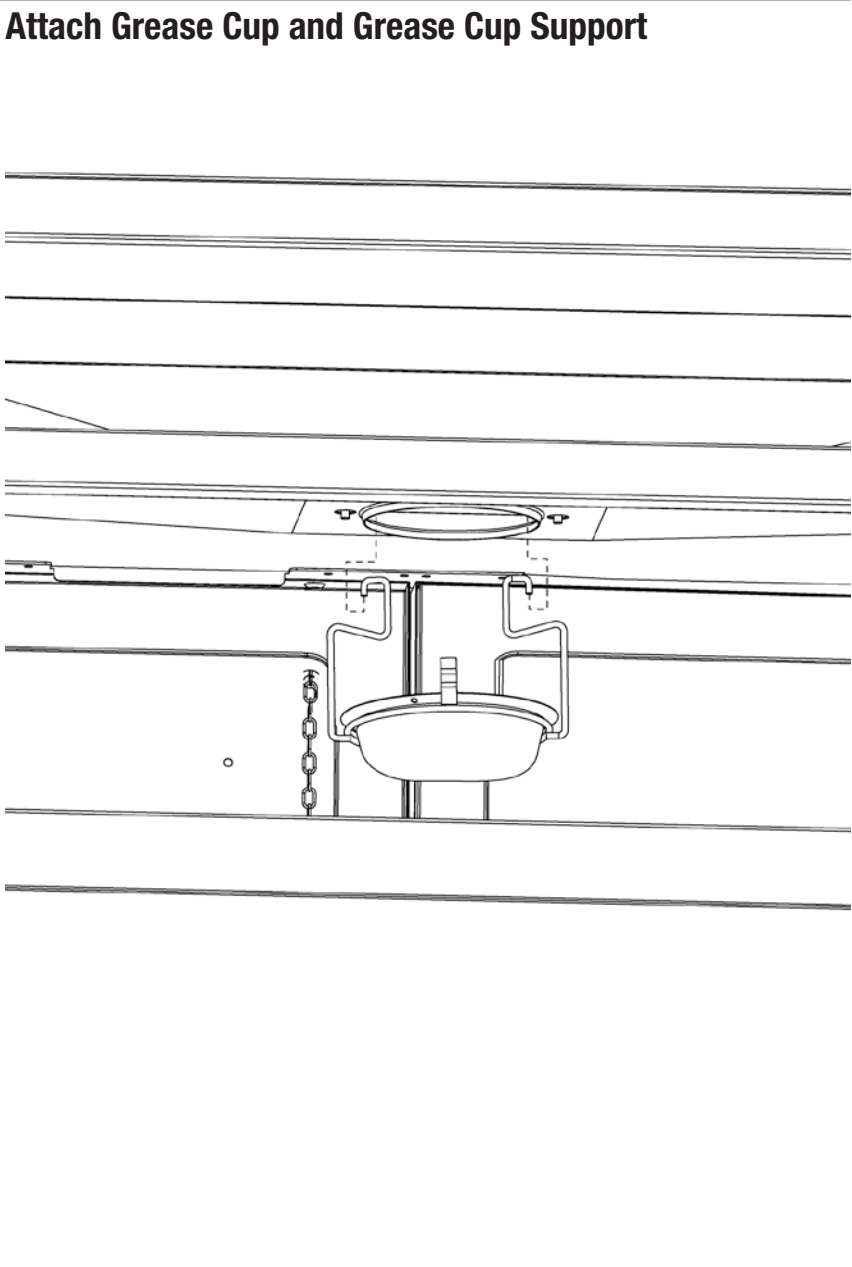

**18 Attach Natural Gas Hose**

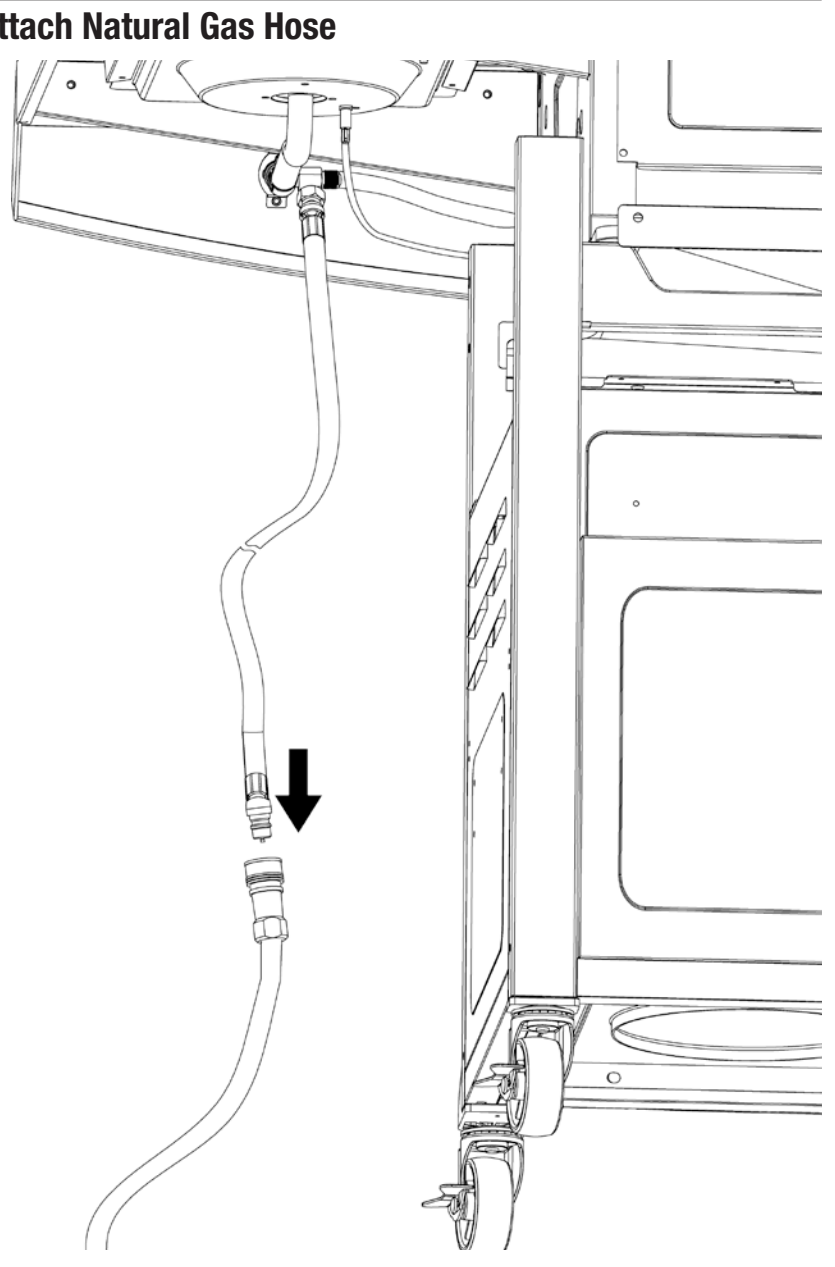

**19 Insert Battery**

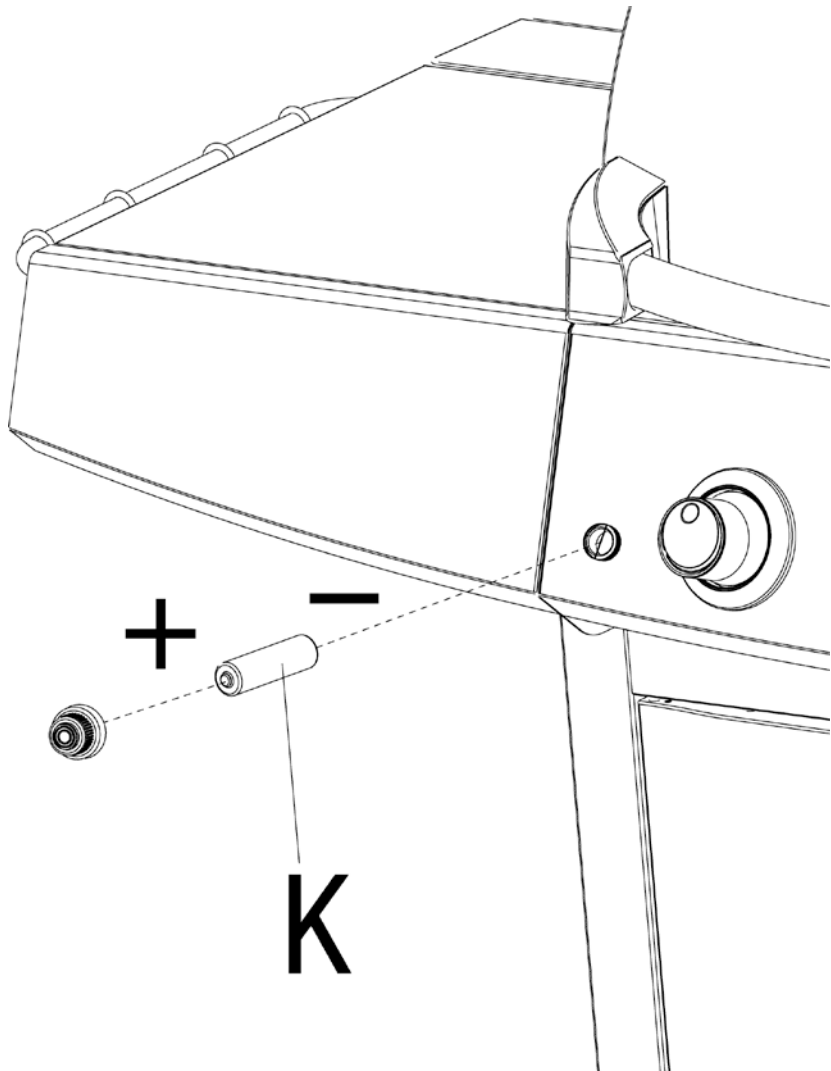

K  x1



Contact 1.800.762.1142 for assistance. Do not return to place of purchase.

## Installing Natural Gas Line

Installation should be done by a qualified service person.

**CAUTION: If young children are in the area, a locking valve should be considered.**

### Connect Natural Gas Line

Before connecting, be sure that there is no debris caught in the head of the natural gas line, head of the grill natural gas line or in the head of the burner and burner ports.

Connect grill natural gas line to natural gas line.

### Disconnect Natural Gas Line

Before disconnecting make sure the natural gas line valve "OFF".

Disconnect grill natural gas line to natural gas line.

## Operating Instructions

### Checking for Leaks

#### Burner Connections

Make sure the hose connections are securely fastened to the burner and the natural gas line.

If your unit was assembled for you, visually check the connection between the burner pipe and orifice. Make sure the burner pipe fits over the orifice.

**WARNING**  
**FOR YOUR SAFETY:**  
Failure to inspect this connection or follow these instructions could cause a fire or an explosion which can cause death, serious bodily injury, or damage to property.

Please refer to diagram for proper installation.

If the burner pipe does not rest flush to the orifice, please contact 1.800.762.1142 for assistance.

#### Gas Line Connection

Make 2-3 oz.a of leak solution by mixing one part liquid dishwashing soap with three parts water.

Make sure control knobs are "OFF".

Turn natural gas line ON at main valve.

Spoon leak check solution at all "x" locations





If any bubbles appear turn natural gas main valve "OFF", reconnect and re-test. If you continue to see bubbles after several attempts, turn natural gas main valve "OFF", and contact 1.800.762.1142 for assistance.

If no bubbles appear after one minute turn natural gas main valve "OFF" wipe away solution and proceed.

### Operating Main Burners

#### Lighting

1. Open lid. Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion!
2. Make sure there are no obstructions of airflow to the gas unit. Spiders and insects can nest within and clog the burner / venturi tube at the orifice. A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.
3. All control knobs must be in the "OFF" position.
4. Turn "ON" natural gas main valve.
5. Push and turn control knob counterclockwise to "HIGH".
6. Press the electronic igniter button and hold for 5 seconds to light burner.
7. If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob OFF, wait 5 minutes, and repeat lighting procedure.
8. If igniter does not light burner, use a lit match secured with the lighting rod provided to light

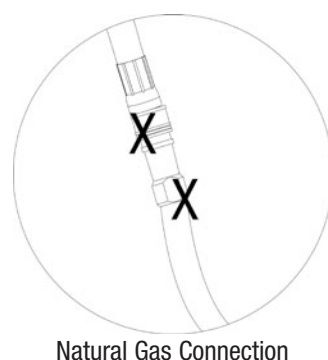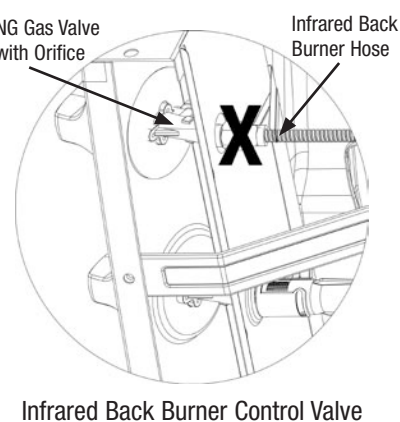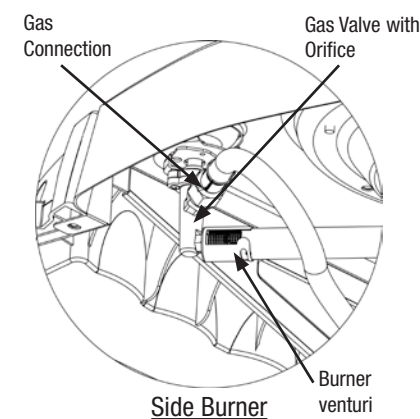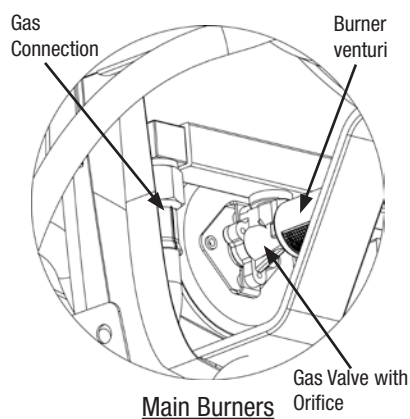

## Operating Instructions (continued)


burners manually. Access the burners through the cooking grid and heat plates. Position the lit match near side of the burner.

**Important:** Always use the lighting rod provided when lighting burners with a match.

9. After lighting, observe the burner flame, make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration.

#### Caution

**If burner flame goes out during operation, immediately turn the gas "OFF" and open lid to let the gas clear for about 5 minutes before re-lighting.**

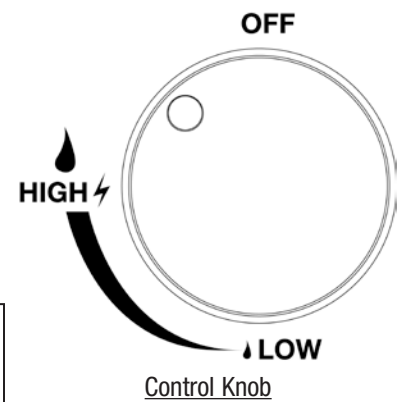

#### Turning Off


1. Turn natural gas main valve "OFF".
2. Turn all control knobs clockwise to the "OFF" position.

*Note:* A "poof" sound is normal as the last of the natural gas is burned.



#### First Use

1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the grill.
2. Remove manufacturing oils before cooking on this grill for the first time, by operating the grill for at least 15 minutes on "HIGH" with the lid closed. This will "heat clean" the internal parts and dissipate odors.

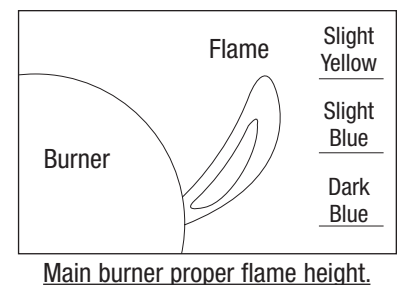

#### Direct Cooking

Cooking directly over hot burners. Ideal for searing in juices and food requiring less than 25 minutes of grilling time, such as steaks, hamburgers, hot dogs, chicken parts, vegetables and fruit.

1. Open lid and ignite the desired amount of burners per lighting instructions in owner's manual.
2. Close lid and preheat grill on "HIGH".
3. Wear protective gloves and use long handle tongs to place food onto cooking grids above the lit burners.
4. Adjust controls to desired temperature.
5. With lid open or closed, cook until desired internal food temperatures are achieved.
6. Turn grill "OFF" by first closing the natural gas main valve. Burn off remaining gas in lines by waiting 15 seconds then turn all burner controls to the "OFF" position. A "poof" sound is normal as the last of the natural gas is burned.

#### Indirect Cooking

Not cooking directly over hot burners. Ideal for slow cooking and foods requiring more than 25 minutes such as most roasts, loins, chops, whole chickens, turkey, fish and baked goods.

1. Open lid and ignite the desired amount of burners per lighting instructions in owner's manual.
2. Close lid and preheat grill on "HIGH".
3. Wear protective gloves and use long handle tongs to place food onto cooking grids above the un-lit burners.
4. Adjust controls to desired temperature.
5. With lid closed, cook until desired internal food temperatures are achieved.
6. Turn grill "OFF" by first closing the natural gas main valve. Burn off remaining gas in lines by waiting 15 seconds then turn all burner controls to the "OFF" position. A "poof" sound is normal as the last of the natural is burned.

For more tips on indirect cooking please see "Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life"

#### Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life

1. For food safety tips visit: [http://www.fsis.usda.gov/Fact\\_Sheets/Barbecue\\_Food\\_Safety/](http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Barbecue_Food_Safety/)
2. Use the upper cooking grid (warming rack) for keeping cooked food warm, toasting breads or cooking delicate foods in aluminum foil pouches.
3. Use the side burner of this appliance like a normal kitchen range for boiling, sautéing or frying.
4. To keep food from sticking to the grids, spray or coat with cooking oil before lighting.
5. To reduce flare-up keep grill clean, use lean cuts of meat (or trim fat) and avoid cooking on very high temperatures.
6. Place delicate foods like fish and vegetables in aluminum foil pouches and indirect cook or place on upper cooking levels (warming rack).

## Operating Instructions (continued)

- To avoid losing natural juices, use long handled tongs or spatulas instead of forks and turn foods over just once during cooking.
- When direct cooking adjust your burners to different levels so foods can be prepared to different internal temperatures in the same time frame.
- When in-direct cooking roasts and larger cuts of meat, place meat onto a roasting rack inside a heavy gauge metal pan. Place pan over the un-lit burners.
- Try water pans to reduce flare-ups and cook juicier meats. Before starting grill remove cooking grids and place a heavy duty shallow pan directly on heat plates. Fill half way with water, fruit juices or other flavored liquids. Replace cooking grids and position food over the loaded pan.
- Enhance food flavors by using wood chips in smoker boxes or aluminum foil pouches. Follow the wood manufacturer's instructions.
- Rotisseries, grill baskets, vertical poultry holders and other accessories can enhance your experiences, reduce cooking times and aid in clean-up.
- Clean cooking grids and racks after every use with a quality grill brush designed for your grid material. Wear protective gloves and gently remove the build-up while grids are hot.
- After every use, allow grill to cool. Then protect clean cooking grids with a light coat of cooking oil, empty grease pan, wipe outside surfaces with a suitable kitchen cleaner and protect surfaces with a quality cover that is properly fits your grill.
- Visit websites like [www.bluerhino.com](http://www.bluerhino.com), watch barbecue themed TV shows or purchase related barbecue cookbooks to learn more interesting tips like – *A gas grill is ideal for reheating leftover pizza. Set burners on low and place pizza slices directly on preheated cooking grid. Close lid and cook until cheese starts to bubble.*

### Operating Side Burner

NOTE: Side burner can be used while main burners are operating.  
Never use side burner as a grill.

#### Lighting

- Open lid. Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion!
- Make sure there are no obstructions of airflow to the gas unit. Spiders and insects can nest within and clog the burner / venturi tube at the orifice. A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.
- Control knob must be in the OFF position.
- Turn "ON" natural gas main valve.
- Push and turn control knob counterclockwise to HIGH.
- Press the electronic igniter button and hold for 5 seconds to light burner.
- If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob OFF, wait 5 minutes, and repeat lighting procedure.
- If igniter does not light burner, use a lit match secured with the lighting rod provided to light burners manually. Position the lit match near side of the burner.

Important: Always use the lighting rod provided when lighting burners with a match.

- After lighting, please observe the burner flame, make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration.

CAUTION: If burner flame goes out during operation, immediately turn the gas "OFF" and open lid to let the gas clear for about 5 minutes before re-lighting.



#### Turning Off

- Turn natural gas main valve "OFF".
- Turn all control knobs clockwise to the "OFF" position.


Note: A "poof" sound is normal as the last of the natural gas is burned.

#### Cooking

- Light burner.
- Set burner to desired temperature
- Place pan on center of grid.
- Cook and adjust temperature as needed.

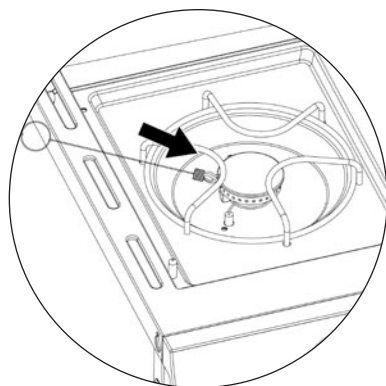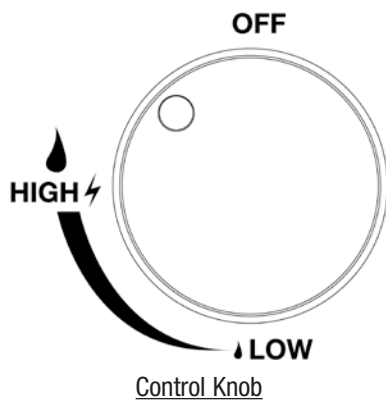

Side Burner Lighting Hook Placement

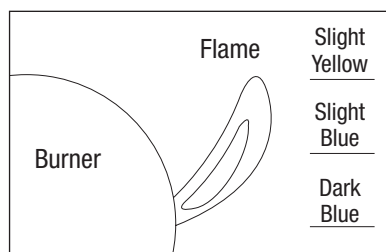

Side burner proper flame height.

## Cleaning and Care

### Caution

- All cleaning and maintenance should be done when grill is cool and with the fuel supply disconnected.
- DO NOT clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

### Notices

- This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
- Abrasive cleaners will damage this product.
- Never use oven cleaner to clean any part of grill.
- Do not clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

### Before Each Use:

- Keep the grill area clean and free from any combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.
- Do not obstruct the flow of the combustion of gas and the ventilation air.
- Visually check the burner flames, to make sure your grill is working properly.
- See cleaning instructions below for proper cleaning instructions.
- Check and clean the burner/venturi tubes for insects and insect nests. A clogged tube can lead to a fire beneath the grill.

### Cleaning Surfaces

- Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda.
- For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
- Rinse clean with water.

### Cleaning Main Burner


- Turn natural gas main valve "OFF".
- Turn all control knobs clockwise to the "OFF" position.
- Remove cooking grid and heat plates.
- Remove burner by removing the fasteners securing the burner to the grill bottom.
- Lift burner up and away from gas valve orifice.
- Disconnect wire from spark electrode.
- Clean inlet (venturi) of burner with small bottle brush or compressed air.
- Remove all food residue and dirt on burner surface.
- Clean any clogged ports with a stiff wire (such as an opened paper clip)
- Inspect burner for any damage (cracks or holes). If damage is found, replace with new burner.
- Reinstall burner, check to insure that gas valve orifice is correctly positioned inside burner inlet (venturi). Also check position of spark electrode.
- Replace heat plate and cooking grid.
- Perform leak test.

### Cleaning Side Burner


- Turn natural gas main valve "OFF".
- Turn all control knobs clockwise to the "OFF" position.
- Remove side burner grid.
- Remove burner by removing the screws securing the burner to the side shelf.
- Lift burner up and away from gas valve orifice.
- Clean inlet (venturi) of burner with small bottle brush or compressed air.
- Remove all food residue and dirt on burner surface.
- Clean any clogged ports with a stiff wire (such as an opened paper clip)
- Inspect burner for any damage (cracks or holes). If damage is found, replace with new burner.

### Burner Flame Conditions


Use this chart check to see if your burners need to be cleaned.

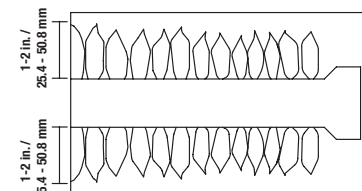

Normal: Soft blue flames with yellow tips between 1 in. - 2 in. high.

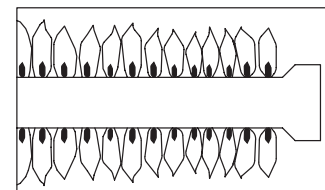

Needs Cleaning: Noisy with hard blue flames.

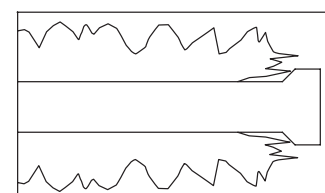

Has to be cleaned: Wavy with yellow flames.

## Cleaning and Care (continued)

10. Reinstall burner, check to insure that gas valve orifice is correctly positioned inside burner inlet (venturi). Also check position of spark electrode.
11. Replace cooking grid.
12. Perform leak test.

## Product Registration

For faster warranty service, please register your product immediately at [www.bluerhino.com](http://www.bluerhino.com) or call 1.800.762.1142.

## Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of two (2) years for the burners; and one (1) year for all remaining parts from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. VENDOR ALSO DISCLAIMS AND ANY ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VENDOR SHALL NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, LLC  
Winston-Salem, North Carolina 27104 USA  
(800) 762-1142





## Troubleshooting

<b>Problem</b>	<b>Possible Cause</b>	<b>Prevention/Cure</b>
<b>Burner will not light using ignitor</b>	Wires or electrode covered with cooking residue.	Clean wire and/or electrode with rubbing alcohol.
	Electrode and burners are wet.	Wipe dry with cloth.
	Electrode cracked or broken - sparks at crack.	Replace electrode.
	Wire loose or disconnected.	Reconnect wire or replace electrode/wire assembly
	Wire is shorting (sparking) between ignitor and electrode.	Replace ignitor wire/electrode assembly
	Bad ignitor.	Replace ignitor
<b>Burner will not light with match</b>	Obstruction of gas flow.	Clear burner tubes. Check for bent or kinked hose.
	Disengagement of burner to valve.	Reengage burner and valve.
	Spider webs or insect nest in venturi.	Clean venturi.
	Burner ports clogged or blocked.	Clean burner ports.
<b>Irregular flame pattern, flame does not run the full length of burner.</b>	Burner ports are clogged or blocked.	Clean burner ports.
<b>Flame is yellow or orange.</b>	New burner may have residual manufacturing oils.	Burn grill for 15 minutes with the lid closed
	Spider webs or insect nest in venturi	Clean venturi.
	Food residue, grease or seasoning salt on burner.	Clean burner.
	Poor alignment of valve to burner venturi.	Assure burner venturi is properly engaged with valve
<b>Flame blow out</b>	High or gusting winds	Turn front of grill to face wind or increase flame height to HIGH setting
<b>Flare-up</b>	Grease buildup.	Clean grill.
	Excess fat in meat.	Trim fat from meat before grilling.
	Excessive cooking temperature.	Adjust (lower) temperature accordingly.
<b>Persistent grease fire.</b>	Grease trapped by food buildup around burner system	Turn knobs to "OFF". Turn gas "OFF" at natural gas line valve. Leave lid in closed position and let fire burn out. After grill cools, remove and clean all parts.
<b>Flashback (fire in burner tube(s))</b>	Burner and/or burner tubes are blocked	Clean burner and/or burner tubes
<b>Inside of lid is peeling-like paint peeling</b>	The lid is stainless steel, not paint.	Baked on grease buildup has turned to carbon and is flaking off. Clean thoroughly.

Problème	Cause possible	Prévention/mesure corrective
Le brûleur ne s'allume pas en utilisant l'allumeur électrique.	Les fils ou l'électrode sont recouverts de résidus de cuisson. L'électrode et les brûleurs sont mouillés. Essuyez avec un chiffon. L'électrode est fendue ou brisée, des étincelles apparaissent au niveau de la fente. Remplacez l'électrode. Le fil est desserré ou déconnecté. Reconnectez le conducteur ou remplacez l'ensemble électrode-fil conducteur. Court-circuit (étincelles) du fil conducteur entre l'allumeur et l'électrode. Allumeur défectueux. Remplacez l'allumeur.	Nettoyez le fil conducteur et/ou l'électrode avec de l'alcool isopropylique. Essuyez avec un chiffon. Remplacez l'électrode. Reconnectez le conducteur ou remplacez l'ensemble électrode-fil conducteur. Court-circuit (étincelles) du fil conducteur entre l'allumeur et l'électrode. Remplacez l'allumeur.
Le brûleur ne s'allume pas avec une allumette	Obstruction du débit de gaz. Le brûleur n'est plus raccordé à la soupape. Araignées ou insectes dans le venturi. Les orifices du brûleur sont bouchés ou bloqués. Nettoyez les orifices du brûleur.	Nettoyez les tubes des brûleurs. Assurez-vous que le tuyau n'est pas plié ou déformé. Raccordez à nouveau le brûleur et la soupape. Nettoyez le venturi. Nettoyez les orifices du brûleur.
Flamme irrégulière, flamme ne se répartissant pas sur toute la longueur du brûleur.	Le nouveau brûleur peut contenir des huiles résiduelles de fabrication. Toiles d'araignées ou nid d'insectes dans le venturi. Restes de nourriture, de graisse ou d'assaisonnement sur le brûleur. Mauvais alignement de la soupape sur le venturi du brûleur.	Laissez le barbecue fonctionner pendant encore 15 minutes avec le couvercle fermé. Nettoyez le venturi. Nettoyez le brûleur. Assurez-vous que le venturi du brûleur est correctement inséré dans la soupape.
La flamme s'éteint.	Vent fort ou bourrasques. Présentez l'avant du barbecue face au vent ou réglez-le sur «HIGH» afin d'augmenter la hauteur de la flamme.	Nettoyez le barbecue. Éliminez la graisse de la viande avant de la griller. La viande est trop grasse. Accumulation de graisse. Régalez à la baisse la température.
Le feu s'enflamme brusquement.	Accumulation de graisse. La température de cuisson est trop élevée.	Nettoyez le barbecue. Régalez à la baisse la température.
Feu de graisse persistant.	Graisse piégée par accumulation de nourriture autour des brûleurs.	Tournez les boutons sur «OFF» (arrêt). Fermez l'arrivée de gaz à la source en réglant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel sur « OFF » (arrêt). Laissez le couvercle fermé et laissez la graisse se consumer. Après que le barbecue se soit refroidi, retirez et nettoyez toutes les pièces.
Retour de flammes (feu dans le ou les tubes de brûleurs)	Le brûleur et/ou ses tubes sont bouchés.	Nettoyez le brûleur et/ou les tubes du brûleur.
L'intérieur du couvercle s'écaille comme de la peinture.	Le couvercle est en acier inoxydable sans peinture.	L'accumulation de graisse cuite s'est transformée en carbone et s'écaille. Nettoyez rigoureusement le couvercle.

**Pour toute assistance, appeler le 1.800.762.1142. Ne pas retourner au point de vente.**

## Nettoyage et entretien

<p><b>Attention</b></p> <p><b>1. Tout nettoyage ou entretien doit être effectué lorsque le barbecue est froid et après avoir fermé et débranché l'alimentation en gaz.</b></p> <p><b>2. NE placez AUCUNE pièce du barbecue dans un four autonettoyant. La chaleur extrême endommagera le fini du barbecue.</b></p>
--

#### Avis

1. Ce barbecue doit être vérifié et nettoyé en entier régulièrement.

2. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs car ils risquent d'endommager le barbecue.

3. N'utilisez jamais de produit à nettoyer les fours sur une pièce quelle qu'elle soit du barbecue.

4. NE placez aucune pièce du barbecue dans un four autonettoyant. La chaleur extrême endommagera le fini du barbecue.

#### Avant chaque utilisation:

1. Assurez-vous que la zone autour du barbecue demeure dégagée et dépourvue de matières combustibles, d'essence et d'autres liquides et vapeurs inflammables.

2. Ne pas bloquer ni empêcher le débit d'air de combustion du gaz naturel ni de ventilation.

3. Vérifiez visuellement les flammes du brûleur afin de vous assurer que le barbecue fonctionne correctement.

4. Vérifiez et nettoyez les tubes de venturi et des brûleurs si nécessaire. Des araignées et autres insectes peuvent y être domicilié et boucher le brûleur et tube de venturi. Si la tubulure du brûleur est bouchée, ceci risque de provoquer un feu en-dessous de l'appareil.

#### Nettoyage des surfaces du barbecue

1. Essuyez les surfaces du barbecue avec un liquide à vaisselle doux ou du bicarbonate de soude.

2. Pour les tâches coriaces, utilisez un dégraissant au citron et une brosse de nettoyage en nylon.

3. Rincez à l'eau.

#### Nettoyage du brûleur principal

1. Fermez le gaz à la source en réglant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel sur « OFF » (arrêt).

2. Tournez tous les boutons de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre afin de les régler sur « OFF » (arrêt).

3. Retirez les grilles de cuisson et les diffuseurs de chaleur.

4. Retirez le brûleur en retirant les dispositifs de fixation retenant le brûleur à la partie inférieure du barbecue.

5. Soulevez et éloignez le brûleur de l'orifice de la soupape de gaz.

6. Déconnectez le fil de l'électrode d'allumage.

7. Nettoyez l'entrée (venturi) du brûleur avec un petit goupillon ou de l'air comprimé.

8. Nettoyez les restes de nourriture et la saleté de la surface du brûleur.

9. Nettoyez les orifices bouchés avec un fil métallique (un trombone ouvert, par exemple).

10. Vérifiez le brûleur à la recherche de détériorations (fissures ou trous). En cas de détériorations, remplacez-le par un brûleur neuf.

11. Réinstallez le brûleur, vérifiez que les orifices de la soupape de gaz sont correctement positionnés à l'intérieur de l'entrée du brûleur (venturi). Vérifiez également la position de l'électrode d'allumage.

12. Remettez en place le diffuseur de chaleur et la grille de cuisson.

13. Effectuez le test d'étanchéité afin de vous assurer que le raccord ne présente pas de fuite.

#### Nettoyage du brûleur latéral

1. Fermez le gaz à la source en réglant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel sur « OFF » (arrêt)

2. Tournez tous les boutons de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre afin de les régler sur « OFF » (arrêt).

3. Retirez la grille de cuisson.

4. Retirez le brûleur en retirant les vis retenant le brûleur à la tablette latérale.

5. Soulevez et éloignez le brûleur de l'orifice de la soupape de gaz.

## Garantie limitée

Pour bénéficier plus rapidement du service offert par la garantie, veuillez enregistrer votre appareil immédiatement sur le site internet [www.blue rhino.com](http://www.blue rhino.com) ou appelez le 1.800.762.1142.

## Enregistrement de l'appareil

11. Remettez en place la grille de cuisson.

12. Effectuez le test d'étanchéité afin de vous assurer que le raccord ne présente pas de fuite.

10. Réinstallez le brûleur, vérifiez que l'orifice de la soupape de gaz est correctement positionné à l'intérieur de l'entrée du brûleur (venturi). Vérifiez également la position de l'électrode d'allumage.


9. Vérifiez le brûleur à la recherche de détériorations (fissures ou trous). En cas de détériorations, remplacez-le par un brûleur neuf.

8. Nettoyez les orifices bouchés avec un fil métallique (un trombone ouvert, par exemple).

7. Nettoyez les restes de nourriture et la saleté de la surface du brûleur.


6. Nettoyez l'entrée (venturi) du brûleur avec un petit goupillon ou de l'air comprimé.

Reportez-vous à ce tableau pour savoir si vos brûleurs ont besoin d'être nettoyés

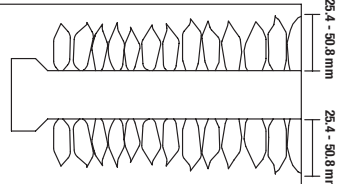

État normal: Flammes bleues

2,5 et 5 cm de hauteur.

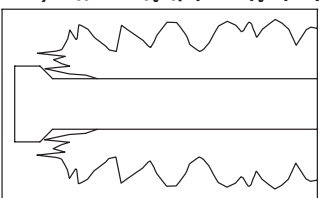

Le brûleur doit être nettoyé:

Flammes jaunes ondulantes.

Cette garantie remplace toute autre garantie expressée et il n'existe aucune autre garantie expressée à l'exception de la couverture indiquée ici. Le fabricant désavoue toute garantie couvrant des produits ayant été achetés auprès de revendeurs autres que les revendeurs et distributeurs agréés y compris toute garantie de commercialabilité et d'adaptation à un usage particulier. LE FABRICANT DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALABILITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE PAR L'ACHETEUR OU UN TIERS POUR TOUS DÉGÂTS ET DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS. De plus, le fabricant désavoue toute garantie expresse ou implicite et décline toute responsabilité en cas de dommages, les traces de décoloration, de rouille ou les dommages résultant des intempéries après achat de l'article.

Cette garantie limitée octroie des droits spécifiques à l'acheteur reconnus par la loi et il est possible que ce dernier en possède d'autres selon sa localité. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ni la limitation de dommages consécutifs ou accessoires ni la limitation en temps d'une garantie et ces limitations peuvent ne pas être applicables à tous. Le fabricant ne permet en aucun cas à une personne ou à une société de s'attribuer les responsabilités et les obligations liées à la vente, l'installation, l'utilisation, la dépose ou le remplacement de cet article, et aucune de ces représentations n'engage la responsabilité du fabricant.

Blue Rhino Sourcing, LLC  
Winston-Salem, North Carolina 27104, États-Unis  
(800)-762-1142



## Fonctionnement (suite)

### Pour une cuisson indirecte

1. Ouvrez le couvercle et allumez les brûleurs désirés en suivant les instructions d'allumage du manuel d'utilisation.
2. Fermez le couvercle et préchauffez le barbecue en le réglant sur « HIGH » (max.).
3. Portez des gants de protection et utilisez des pinces de cuisine à long manche pour disposer les aliments sur les grilles de cuisson, au-dessus des brûleurs qui ne sont pas allumés.
4. Réglez les boutons sur la température désirée.
5. Avec le couvercle ouvert ou fermé, laissez la nourriture cuire jusqu'à ce que la température interne désirée des aliments soit atteinte.
6. Éteignez le barbecue en fermant tout d'abord le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel à la source. Brûlez le reste du gaz contenu dans la tuyauterie en attendant 15 secondes puis réglez tous les boutons des brûleurs sur « OFF » (arrêt). Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du gaz naturel venant se consumer.

Pour plus de conseils sur la cuisson indirecte, veuillez vous reporter au chapitre « Quelques conseils pour de meilleures grillades et afin d'assurer la pérennité du barbecue ».

### Quelques conseils pour de meilleures grillades et afin d'assurer la pérennité du barbecue

1. Pour des conseils sur la cuisson des aliments : [http://www.fs.is.usda.gov/Fact\\_Sheets/Barbecue\\_Food\\_Safety/](http://www.fs.is.usda.gov/Fact_Sheets/Barbecue_Food_Safety/)
2. Utilisez la grille de cuisson supérieure (grille de réchauffage) afin de maintenir au chaud les aliments que vous venez de cuire, griller du pain ou cuire des aliments délicats dans des pochettes de papier d'aluminium.
3. Utilisez le brûleur latéral de cet appareil en tant que cuisinière ordinaire pour bouillir, sauter ou frire les aliments.
4. Pour éviter que les aliments ne collent aux grilles, vaporisez ou appliquez une couche d'huile végétale sur les surfaces de cuisson avant d'allumer le barbecue.
5. Pour réduire les feux de graisse, veillez à ce que le barbecue demeure propre, utilisez de la viande mince (découpez le gras) et évitez de cuire à de très hautes températures.
6. Placez les aliments délicats tels que le poisson et les légumes dans du papier d'aluminium et placez-les sur la grille de cuisson supérieure (grille de réchauffage).
7. Pour éviter que les aliments ne perdent leur jus, utilisez des pinces de cuisine ou des spatules au lieu de fourchettes et retournez les aliments une seule fois pendant la cuisson.
8. Lors d'une cuisson directe, réglez les brûleurs sur différents niveaux afin que les aliments puissent être cuits à différentes températures internes dans la même tranche de temps.
9. Lors d'une cuisson indirecte pour les rôtis et les grosses tranches de viande, placez la viande sur une grille de cuisson à l'intérieur d'un bac métallique robuste. Placez le bac sur les brûleurs qui ne sont pas allumés.
10. Faites un essai en utilisant des bacs métalliques remplis d'eau pour réduire les feux de graisse et cuire les viandes très juteuses. Avant d'allumer le barbecue, retirez les grilles de cuisson et placez un bac d'eau robuste et peu profond directement sur les plaques chauffantes. Remplissez-le à moitié d'eau, de jus de fruits ou de tout autre liquide aromatisé. Remettez en place les grilles de cuisson et placez les aliments au-dessus du bac rempli de liquide.
11. Rehaussez le goût des aliments en les plaçant dans des pochettes d'aluminium ou dans des fumoirs avec des copeaux de bois. Suivez les instructions du fabricant des copeaux de bois.
12. Les tournebroches, les paniers à grill, les broches verticales à volailles et autres accessoires peuvent améliorer la cuisson, réduire le temps de cuisson et faciliter le nettoyage.
13. Nettoyez les grilles de cuisson et les autres grilles après chaque utilisation en utilisant une brosse de barbecue de bonne qualité conçue pour le type de matériau de votre grille. Portez des gants de protection et retirez doucement les résidus demeurés sur les grilles pendant qu'elles sont encore chaudes.
14. Après chaque utilisation, laissez le barbecue refroidir. Ensuite, protégez les grilles de cuisson propres en les enduisant d'une fine couche d'huile à friture, videz le bac récupérateur de graisses, essuyez les surfaces externes du barbecue en utilisant un produit de nettoyage de cuisine adéquat et protégez ces surfaces en recouvrant le barbecue avec une housse de bonne qualité suffisamment grande pour ce type de barbecue.
15. Consultez les sites internet tels que [www.bluerhino.com](http://www.bluerhino.com), regardez les programmes télévisés consacrés à la cuisson au barbecue ou achetez des livres de cuisine sur le même thème pour des conseils utiles supplémentaires comme les suivants :




*Un barbecue au gaz est idéal pour réchauffer des parts de pizza. Réglez les brûleurs sur une flamme basse et placez les parts de pizza directement sur la grille de cuisson ayant été auparavant préchauffée. Fermez le couvercle et laissez-les cuire jusqu'à ce que le fromage commence à faire des bulles.*

### Fonctionnement du brûleur latéral

**REMARQUE :** Le brûleur latéral peut être utilisé pendant que les brûleurs principaux fonctionnent. Ne jamais utiliser le brûleur latéral en tant que barbecue.

#### Pour allumer

1. Ouvrez le couvercle du barbecue. Toute tentative d'allumage du brûleur avec le couvercle fermé risque de provoquer une explosion!
2. Assurez-vous qu'il n'existe aucune obstruction et que rien ne gêne le débit d'air vers les brûleurs. Des araignées et autres insectes peuvent y élire domicile et boucher le brûleur et tube de venturi au niveau de l'orifice. Si la tubulure du brûleur est bouchée, ceci risque de provoquer un feu en-dessous de l'appareil.
3. Le bouton de réglage doit être réglé sur « OFF » (arrêt).
4. Ouvrez le gaz à la source au niveau du robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel.
5. Pressez et tournez le bouton de réglage dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre jusqu'à « HIGH » (max.).
6. Pressez le bouton de l'allumeur électronique et maintenez-le pressé pendant 5 secondes pour allumer le brûleur.
7. Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes suivantes, tournez le bouton de réglage du brûleur à la position « OFF » (arrêt); attendez 5 minutes et répétez la procédure d'allumage.
8. Si l'allumeur ne parvient pas à allumer le brûleur, fixez une allumette allumée au bout de la tige d'allumage fournie afin d'allumer manuellement les brûleurs. Placez l'allumette allumée sur le côté du brûleur.

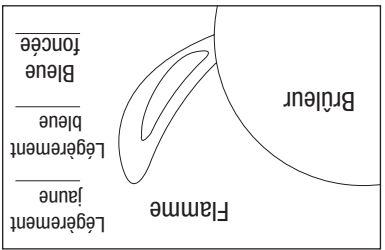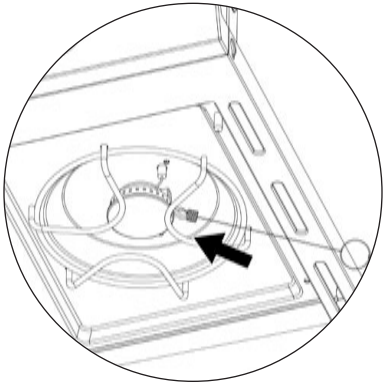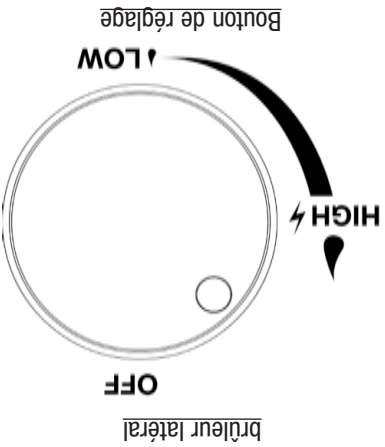

### Important: Veillez à toujours utiliser la tige d'allumage lorsque vous allumez les brûleurs avec une allumette.

9. Après avoir allumé les brûleurs, veuillez observer la flamme du brûleur et vérifiez que tous les orifices des brûleurs sont allumés et que la hauteur de la flamme correspond à celle de l'illustration.

### ATTENTION: Si la flamme du brûleur s'éteint lors du fonctionnement du barbecue, fermez immédiatement l'arrivée de gaz (OFF) et ouvrez le couvercle afin que le gaz se dissipe et attendez 5 minutes avant de tenter à nouveau d'allumer le barbecue.

#### Pour éteindre

1. Fermez le gaz à la source en réglant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel sur « OFF » (arrêt)
2. Tournez tous les boutons de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre afin de les régler sur « OFF » (arrêt).

**Remarque :** Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du gaz naturel venant de se consumer.

#### Cuisson

1. Allumez le brûleur.
2. Réglez le brûleur sur la puissance désirée et laissez le barbecue atteindre la température désirée.
3. Placez le bac contenant les aliments au centre de la grille de cuisson.
4. Laissez cuire et réglez la température si nécessaire.

Pour toute assistance, appeler le 1.800.762.1142. Ne pas retourner au point de vente.

## Installation de l'arrivée de gaz naturel

Cette installation devrait être effectuée par un technicien qualifié.

**DANGER: Si de jeunes enfants sont à proximité, un robinet de sécurité muni d'un verrou serait à considérer.**

## Branchement du tuyau de gaz naturel

Avant de procéder au branchement, assurez-vous de l'absence de débris coincés à la sortie de la conduite d'arrivée de gaz naturel, dans le tuyau de gaz naturel du barbecue, dans la tête et dans les orifices du brûleur.

Branchez le tuyau de gaz naturel du barbecue à la conduite d'arrivée de gaz naturel.

## Débranchement du tuyau de gaz naturel

Avant de débrancher le tuyau de gaz naturel, assurez-vous que le robinet de la conduite d'arrivée de gaz naturel est fermée (OFF).

Débranchez le tuyau de gaz naturel de la conduite d'arrivée de gaz naturel.

## Fonctionnement

### Rechercher une fuite potentielle

#### Raccordement des brûleurs

Assurez-vous que le tuyau de gaz est correctement branché et bien fixé au brûleur et à la conduite d'arrivée de gaz naturel.

Si l'appareil a été assemblée pour vous, vérifiez visuellement le branchement du tuyau du brûleur sur l'orifice. Assurez-vous que le tube du brûleur est correctement placé sur l'orifice.

## AVERTISSEMENT



**Si vous ne vérifiez pas ce raccord et ne respectez pas ces instructions, vous risquez de provoquer un incendie ou une explosion pouvant entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort.**

Reportez-vous à l'illustration afin d'effectuer correctement l'installation.

Si le tube du brûleur ne repose pas au ras de l'orifice, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1.800.762.1142.

#### Raccordement du tuyau de gaz

Préparez une solution d'environ 80 ml destinée à détecter les fuites en mélangeant un volume de liquide à vaisselle et 3 volumes d'eau.

Ouvrez le gaz à la source en réglant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel sur « ON » (marche).

Versez quelques gouttes de la solution sur tous les points de raccordement indiqués par un "X".





Si des bulles apparaissent, fermez le gaz à la source en réglant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel sur « OFF » (arrêt), rebranchez les raccords et vérifiez les fuites à nouveau. Si des bulles persistent après plusieurs tentatives, fermez le gaz à la source en réglant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel sur « OFF » (arrêt) et appelez le 1.800.762.1142.

suivante.

1. Ouvrez le couvercle du barbecue. Toute tentative d'allumage du brûleur avec le couvercle fermé risque de provoquer une explosion!

#### Pour allumer

## Fonctionnement des brûleurs principaux

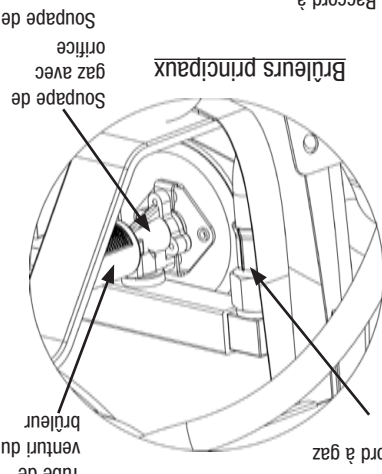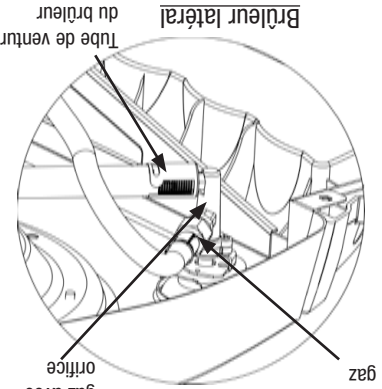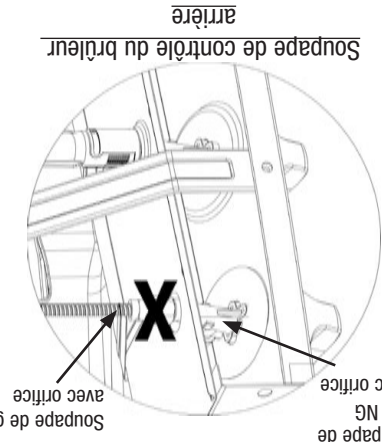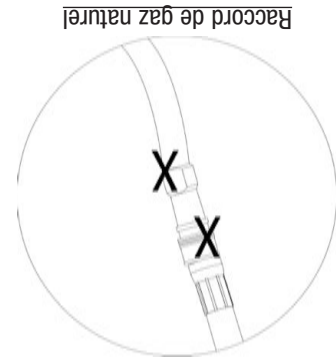

## Fonctionnement (suite)

2. Assurez-vous qu'il n'existe aucune obstruction et

que rien ne gêne le débit d'air vers les brûleurs. Des araignées et autres insectes peuvent y être domiciliés et boucher le brûleur et le tube venturi au niveau de l'orifice. Si la tubulure du brûleur est bouchée, ceci risque de provoquer un feu en-dessous de l'appareil.

3. Tous les boutons de réglage doivent être réglés sur « OFF » (arrêt).

4. Ouvrez le gaz à la source en réglant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel sur « ON » (marche).

5. Pressez et tournez le bouton de réglage dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre jusqu'à « HIGH » (maximum).

6. Pressez le bouton de l'allumeur électronique et maintenez-le appuyé pendant 5 secondes pour allumer le brûleur.

7. Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes suivantes, tournez le bouton de réglage du brûleur à la position « OFF » (arrêt), attendez 5 minutes et répétez la procédure d'allumage.

8. Si l'allumeur ne parvient pas à allumer le brûleur, fixez une allumette allumée au bout de la tige d'allumage fournie afin d'allumer manuellement les brûleurs. Accédez aux brûleurs en introduisant l'allumette à travers la grille de cuisson et les diffuseurs de chaleur. Placez l'allumette allumée sur le côté du brûleur.

**Important:** Veillez à toujours utiliser la tige d'allumage lorsque vous allumez les brûleurs avec une allumette.

9. Après avoir allumé les brûleurs, veuillez observer la flamme du brûleur et vérifiez que tous les orifices du brûleur sont allumés et que la hauteur de la flamme correspond à celle de l'illustration.

**Attention**  
Si la flamme du brûleur s'éteint lors du fonctionnement du barbecue, fermez immédiatement l'arrivée de gaz (OFF) et ouvrez le couvercle afin que le gaz se dissipe et attendez 5 minutes avant de tenter à nouveau d'allumer le barbecue.

#### Pour éteindre

1. Fermez le gaz à la source en réglant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel sur « OFF » (arrêt)

2. Tournez tous les boutons de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre afin de les régler sur « OFF » (arrêt) les uns après les autres.

*Remarque :* Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du gaz naturel venant de se consumer.

#### Utiliser le barbecue pour la première fois

1. Assurez-vous d'avoir retiré toutes les étiquettes ainsi que tout le matériau d'emballage et le film protecteur du barbecue.

2. Avant de cuire quoi que ce soit sur le barbecue pour la première fois, faites fonctionner le barbecue pendant environ 15 minutes avec le couvercle fermé et le bouton de réglage du gaz sur « High » (maximum). La chaleur « nettoiera » les pièces internes et dissipera les odeurs.

#### Pour une cuisson directe

Laissez cuire les aliments directement sur les brûleurs chauds. Cette cuisson est idéale afin de piéger le jus à l'intérieur des aliments et pour les aliments tels que les steaks, les hamburgers, les hot-dogs, le poulet, les légumes et les fruits dont la cuisson prendra moins de 25 minutes.

1. Ouvrez le couvercle et allumez les brûleurs désirés en suivant les instructions d'allumage du manuel d'utilisation.



2. Fermez le couvercle et préchauffez le barbecue en le réglant sur « HIGH » (max.).




3. Portez des gants de protection et utilisez des pinces de cuisine à long manche pour disposer les aliments sur les grilles de cuisson, au-dessus des brûleurs allumés.

4. Réglez les boutons sur la température désirée.





5. Avec le couvercle ouvert ou fermé, laissez la nourriture cuire jusqu'à ce que la température interne désirée des aliments soit atteinte.

6. Éteignez le barbecue en fermant tout d'abord le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel à la source. Brûlez le reste du gaz contenu dans la tuyauterie en attendant 15 secondes puis réglez tous les boutons des brûleurs sur « OFF » (arrêt). Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du gaz naturel venant se consumer.

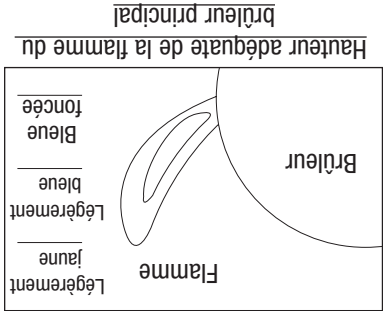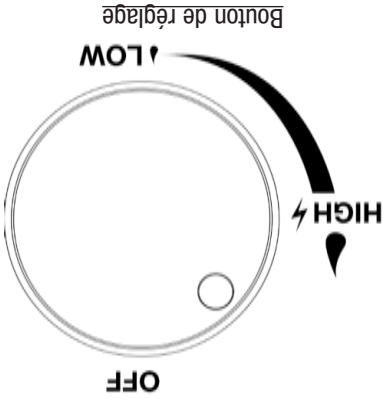

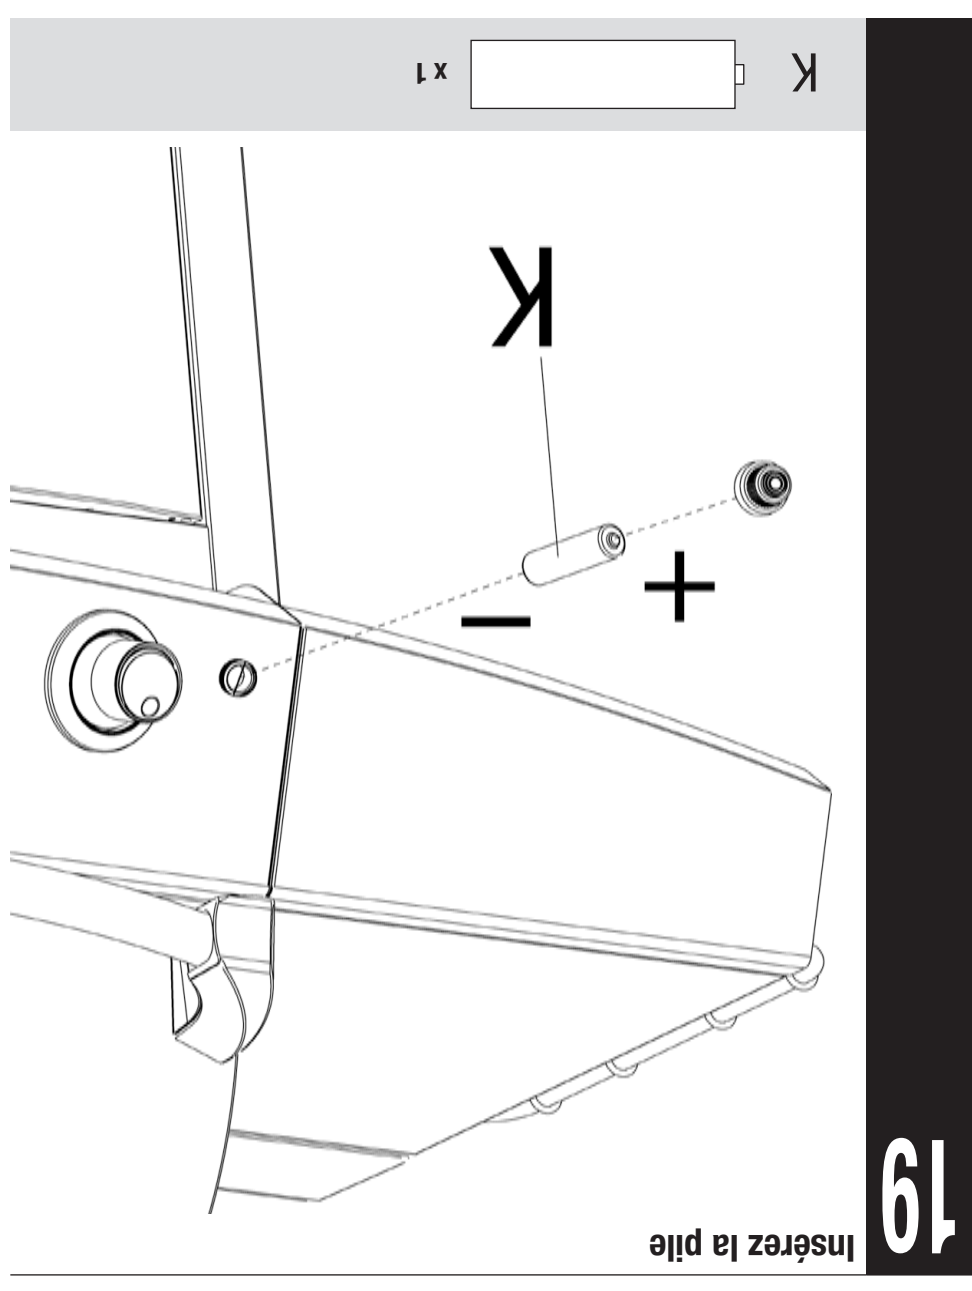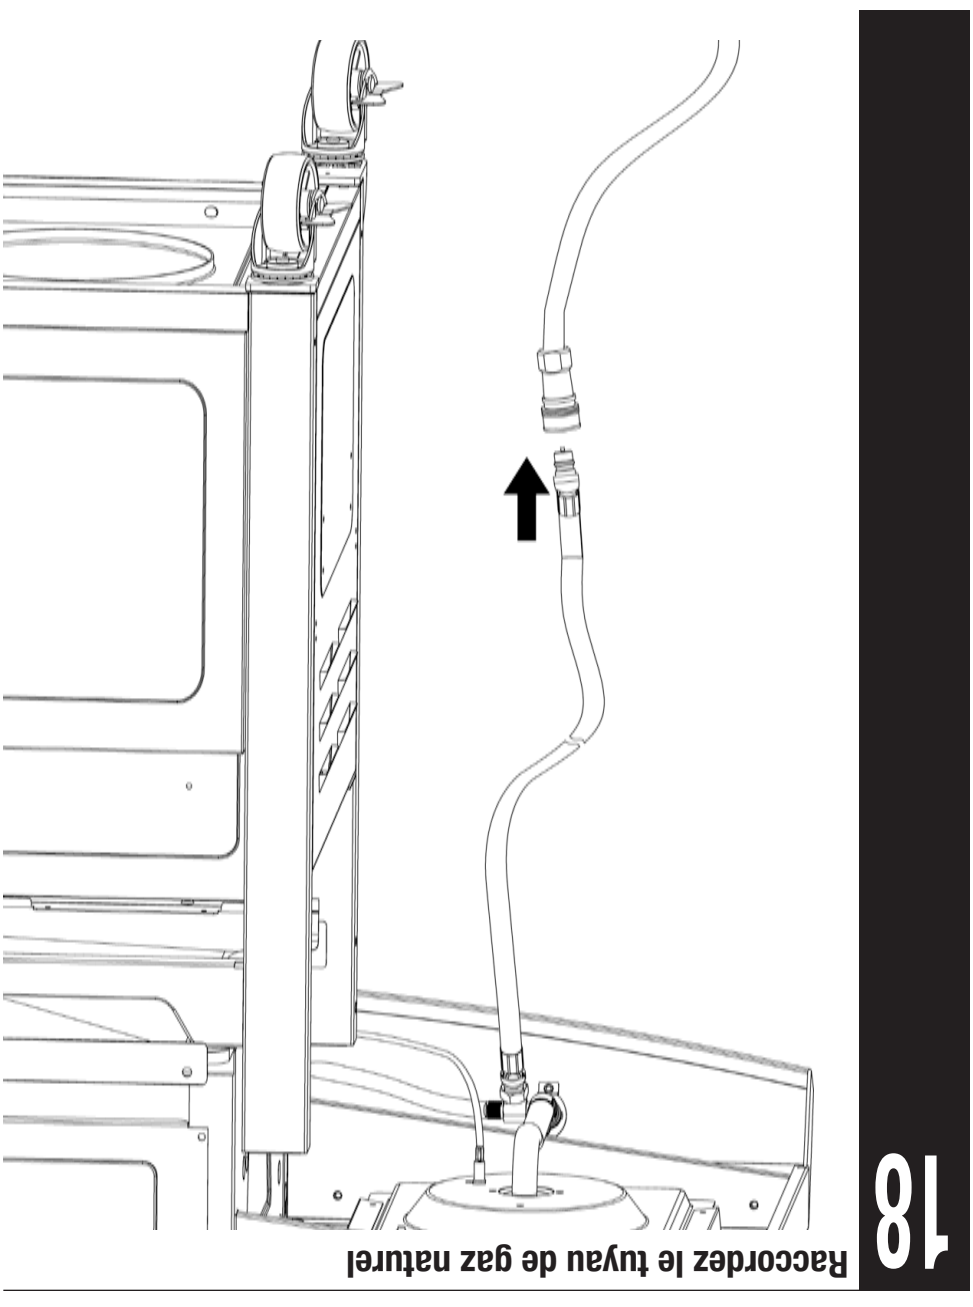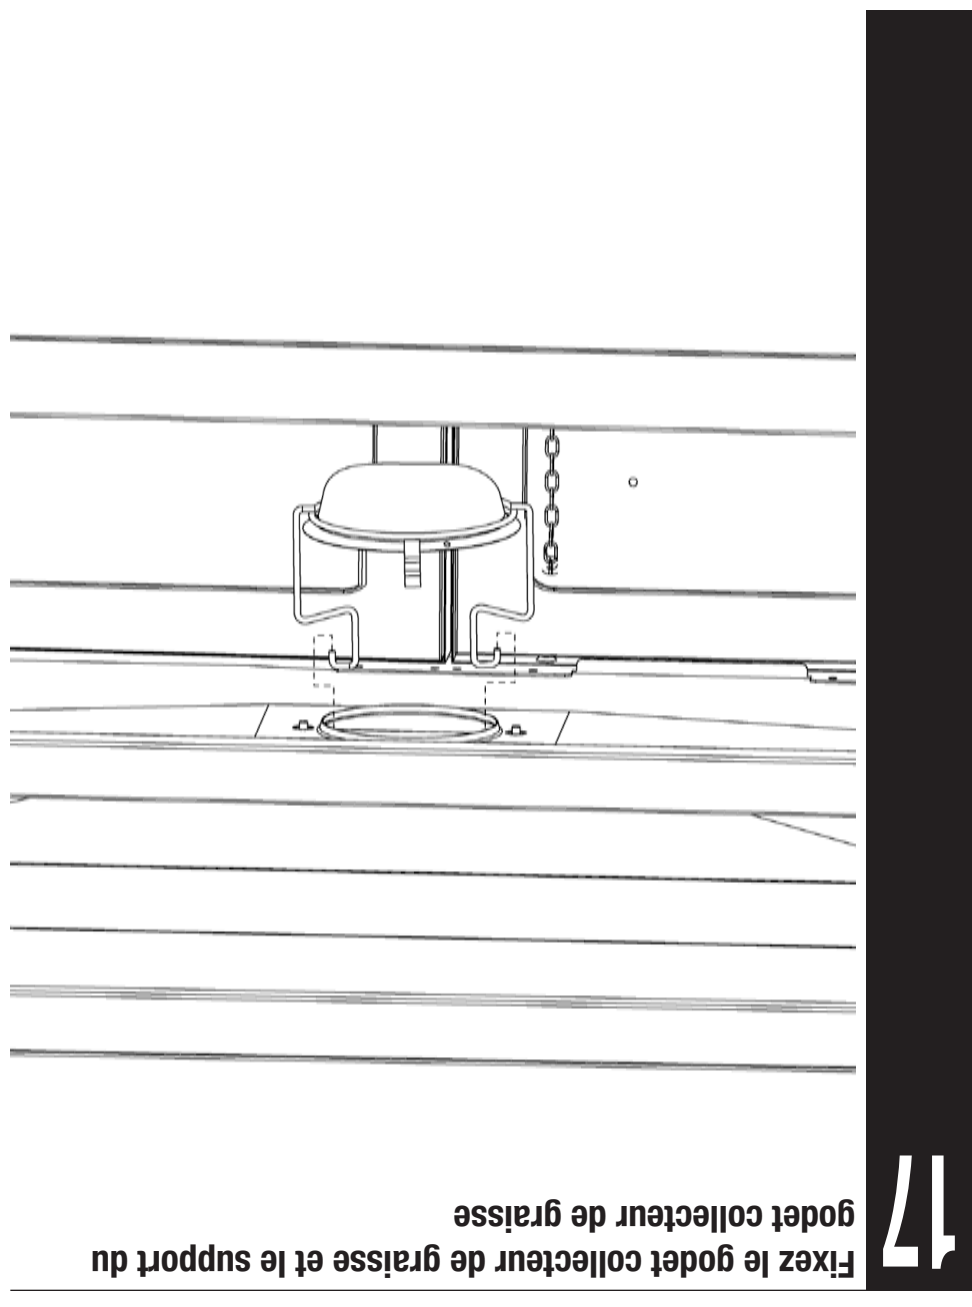



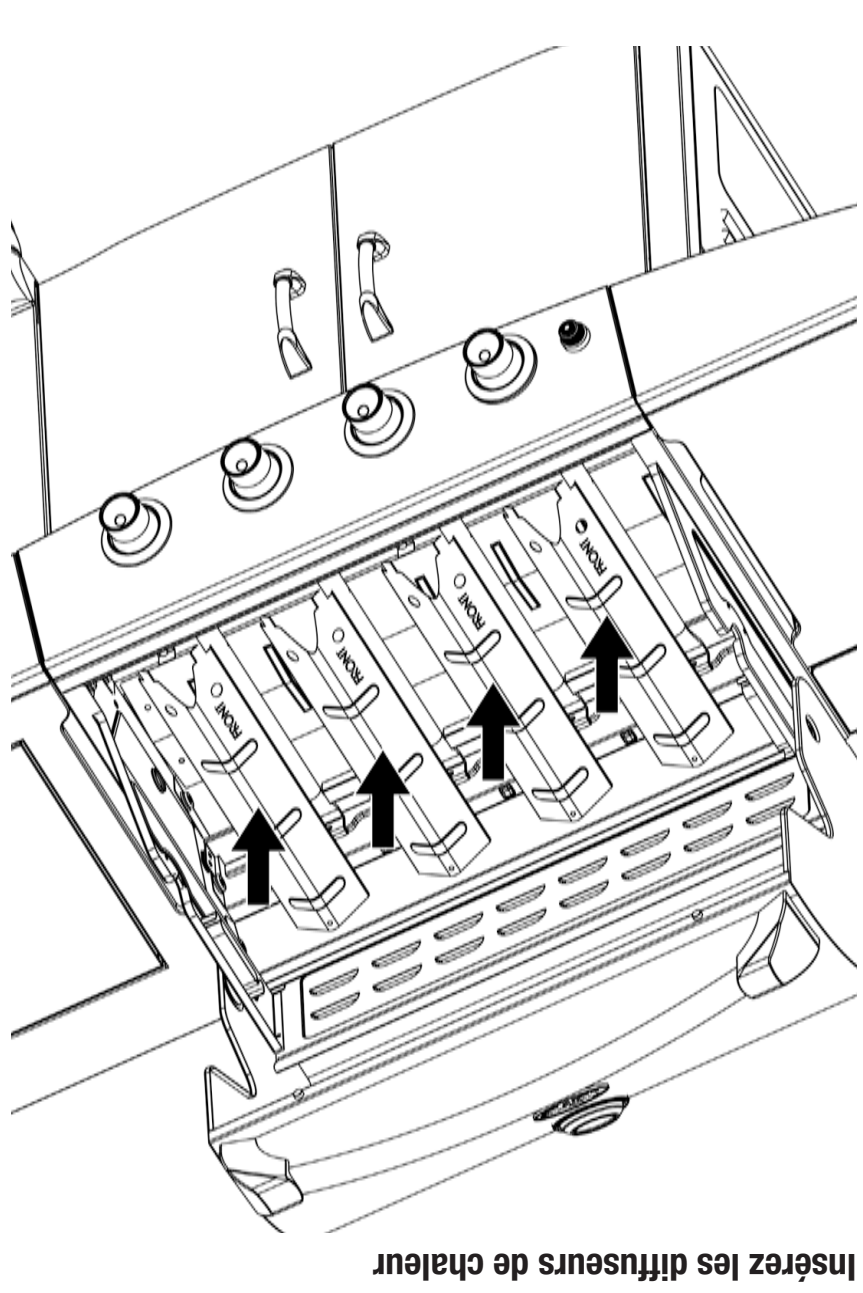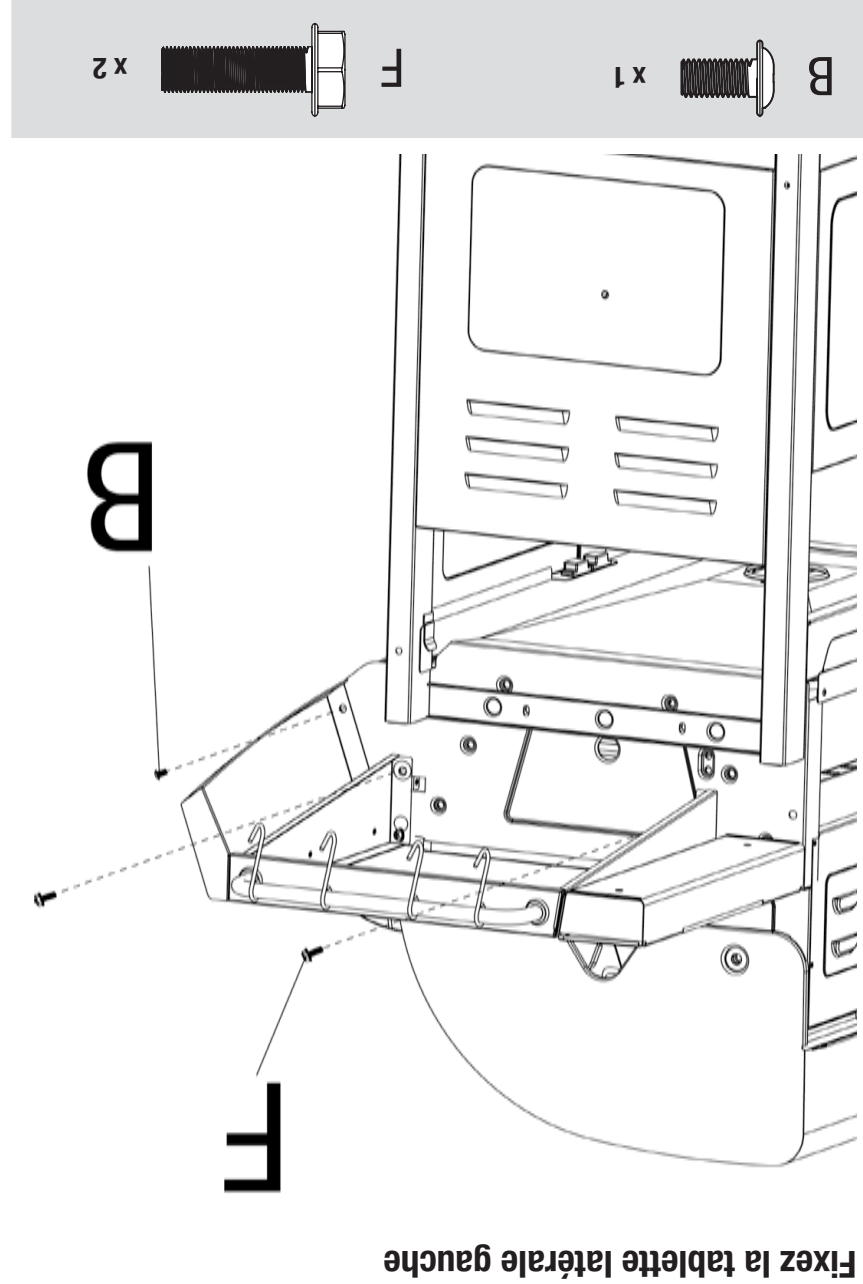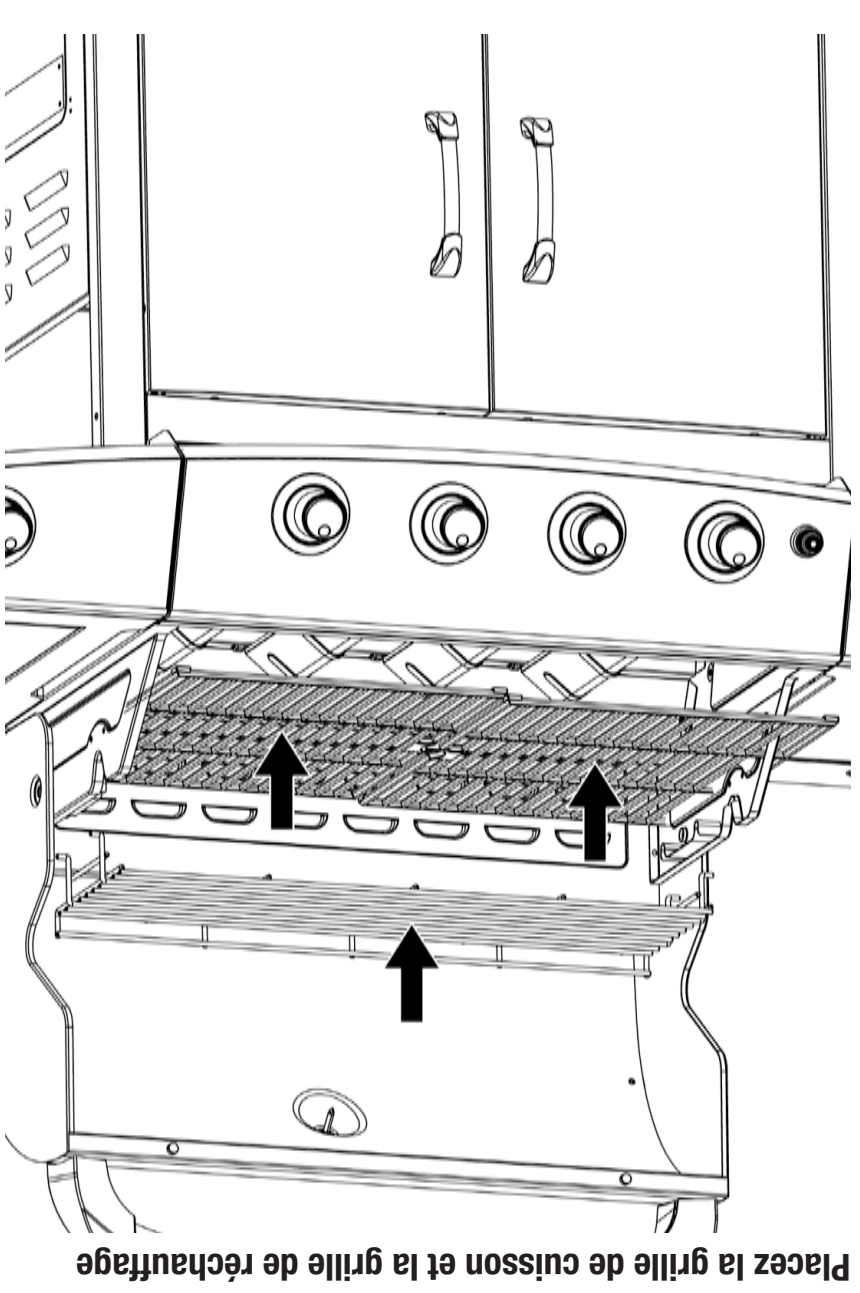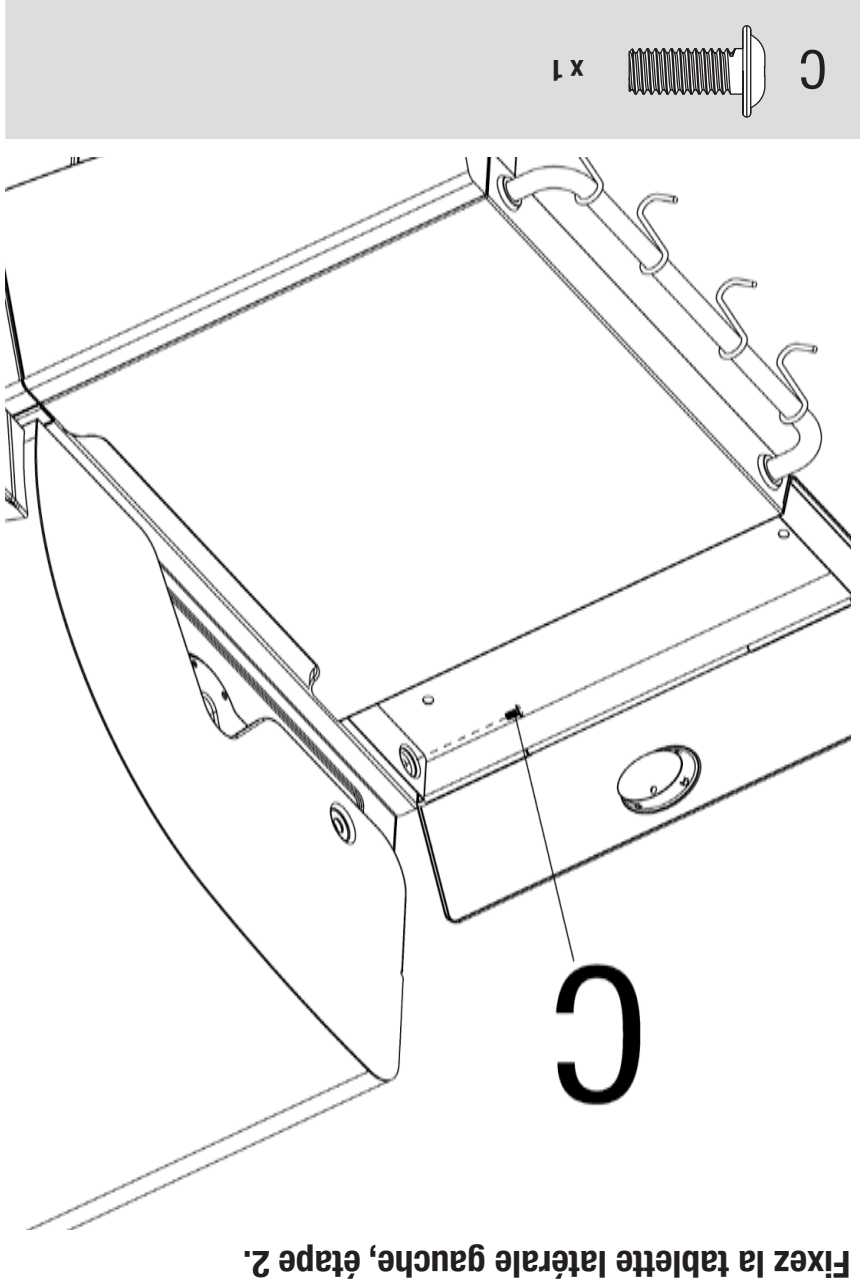

**9** Assemblez la tablette latérale droite

A x1  
 B x4  
 G x1  
 H x1

**10** Fixez les tablettes latérales


**12** Fixez la tablette latérale droite

B x1  
 F x2

**14** Raccordez le fil d'allumage du brûleur latéral


• Suivez toutes les étapes dans l'ordre afin d'assembler correctement cet article.

- Prévoyez une surface de travail suffisamment grande afin d'étaler toutes les pièces et la quincaillerie d'installation.
- Lorsque nécessaire, serrez toute les fixations et la visserie en premier, puis une fois l'étape terminée, serrez-les à bloc.

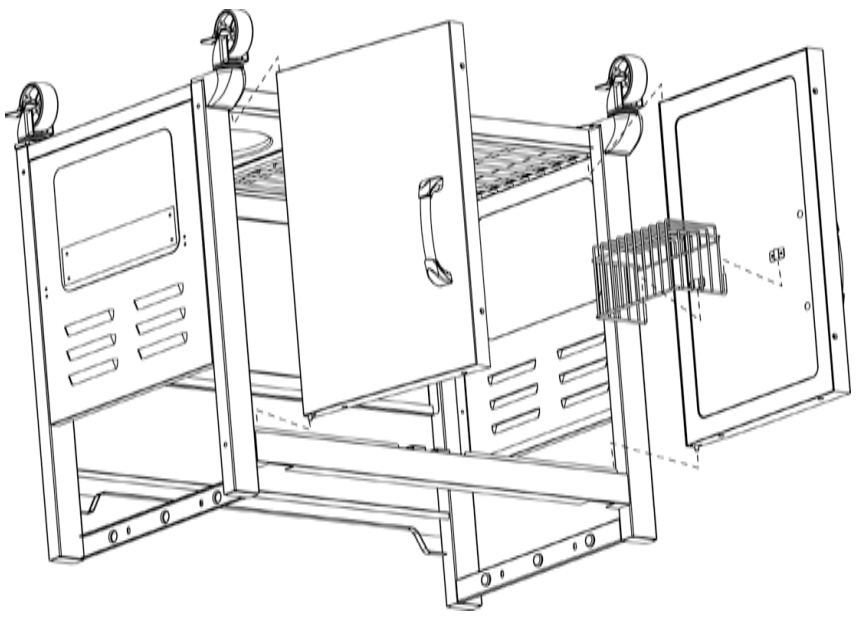



Fixez les portes et le porte-condiments

3

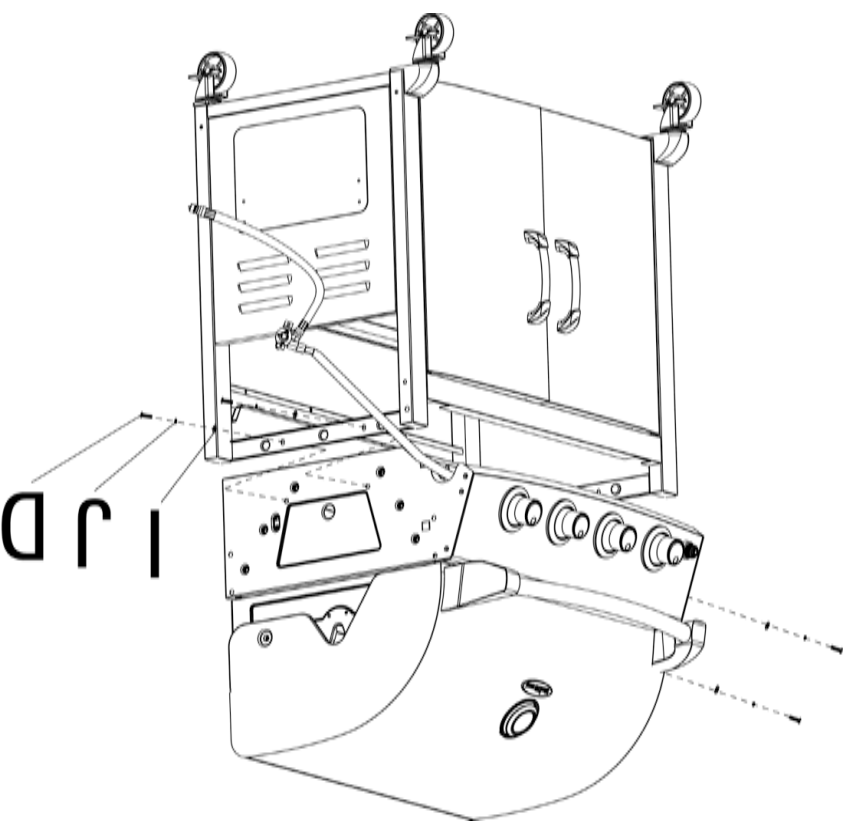


Fixez l'ensemble cuve/couvercle

4

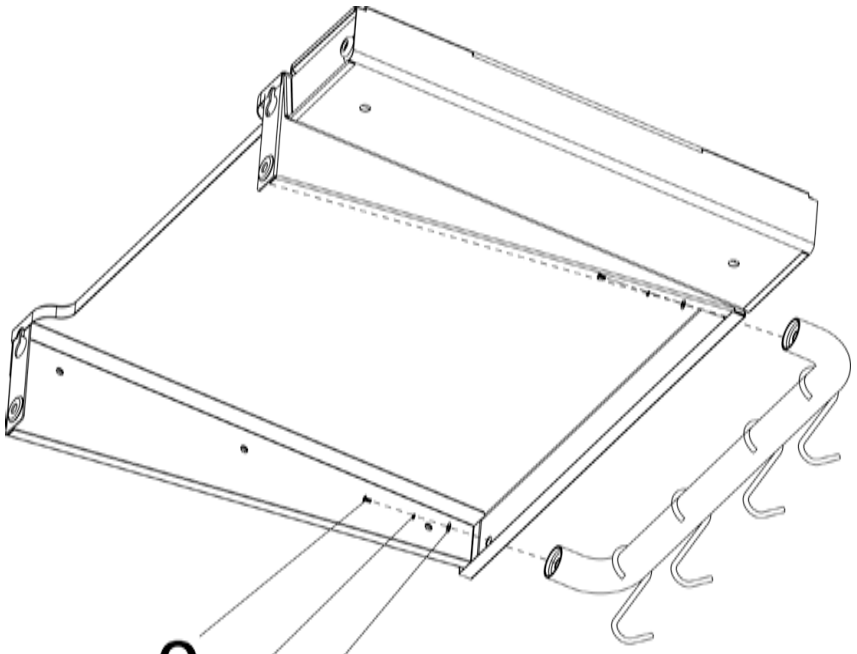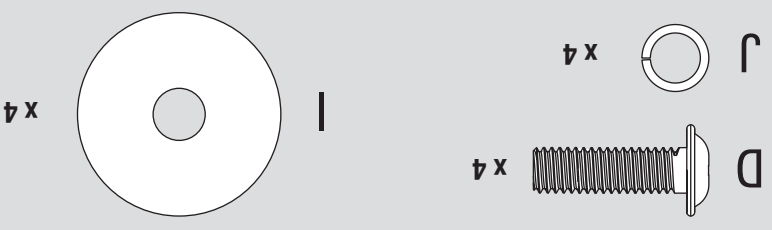



Fixez le porte-ustensiles

7

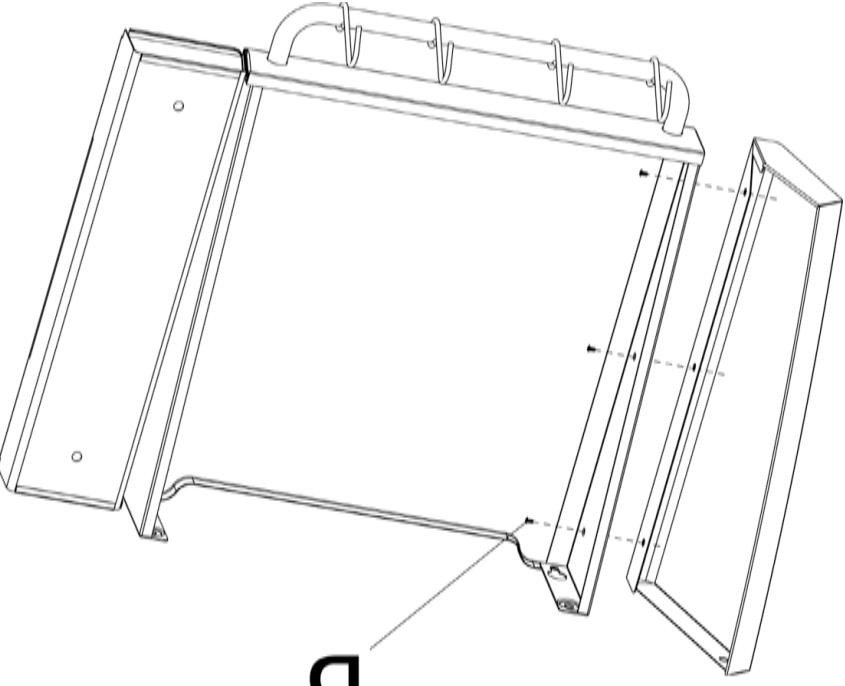

Fixez le panneau de la tablette latérale gauche


8

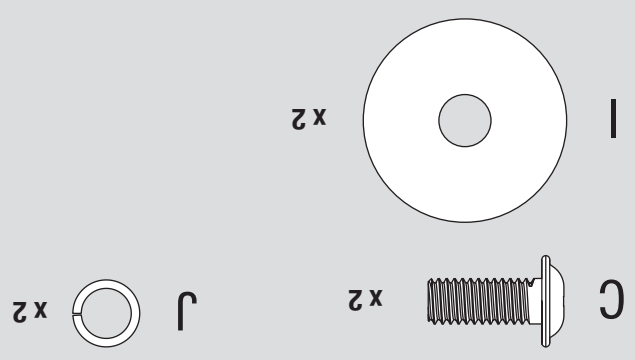




**Directives d'assemblage**



**NE PAS RETOURNER AU MAGASIN AVEC CET ARTICLE.** Pour toute assistance technique, appelez le numéro sans frais 1.800.762.1142. Faites en sorte que votre manuel d'utilisation et le numéro de série soient à portée de main afin de pouvoir vous y référer.

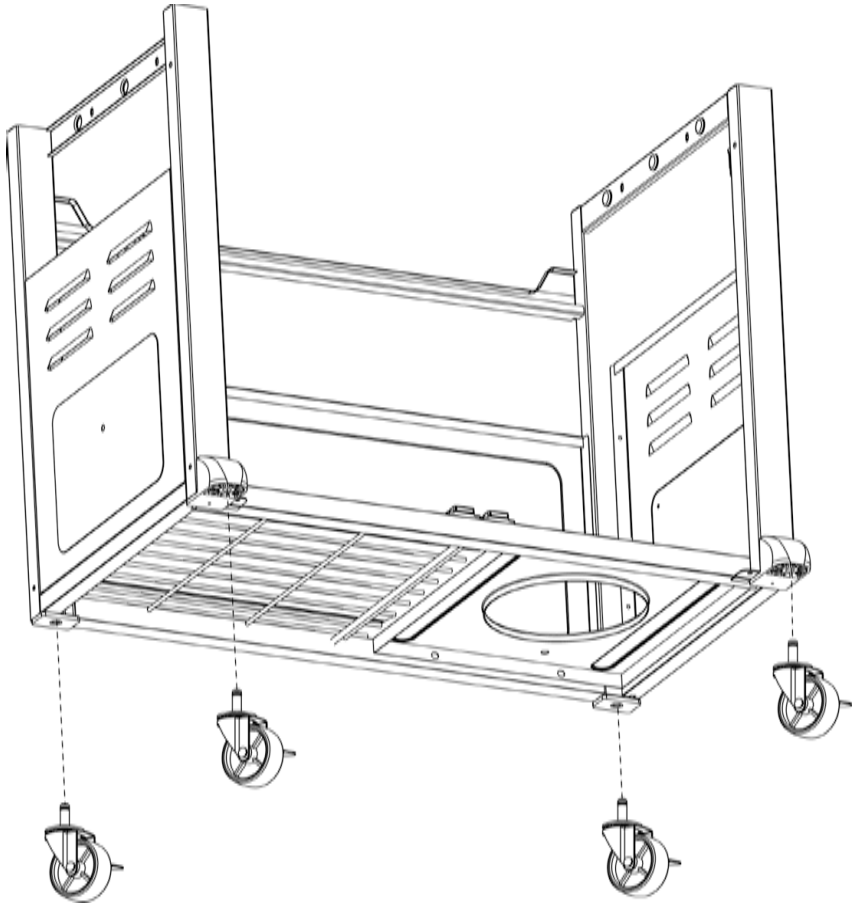


**1** Installez les roulettes

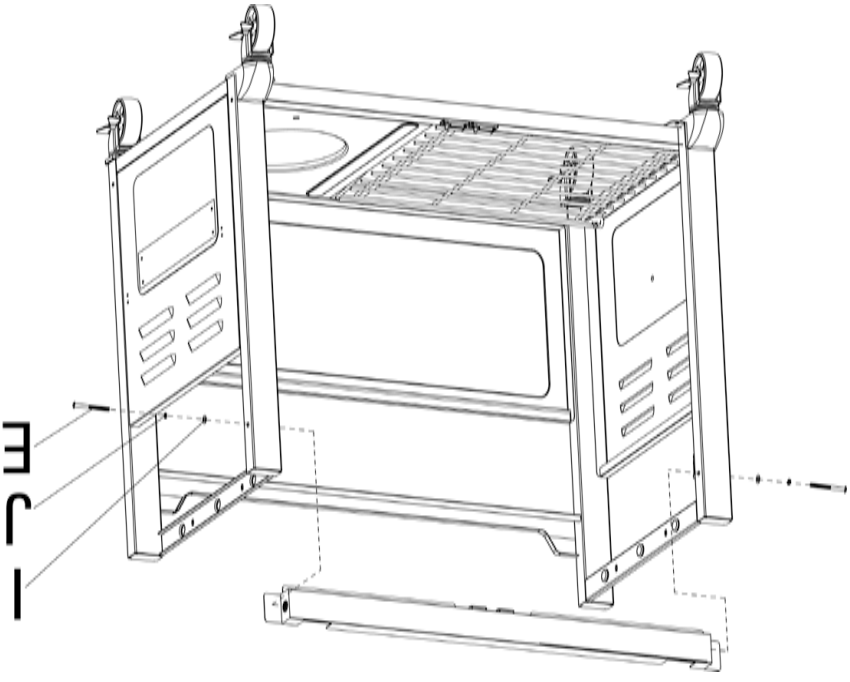

**2** Fixez le support avant du chariot

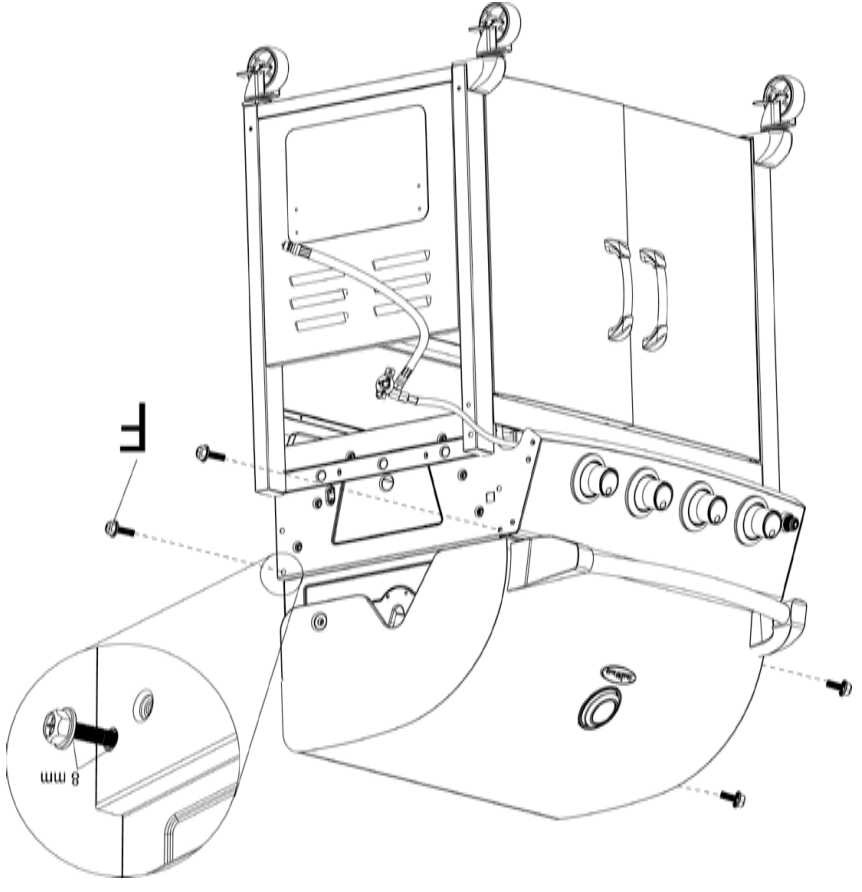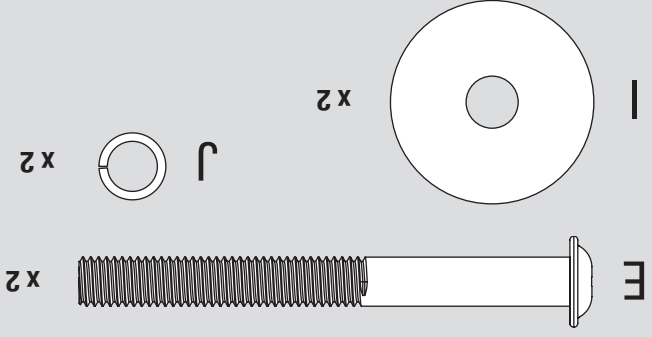

**5** Installez les boulons  
Remarque: Laissez 8 mm de filetage visibles. Ne pas serrer complètement les boulons avant l'étape 9.

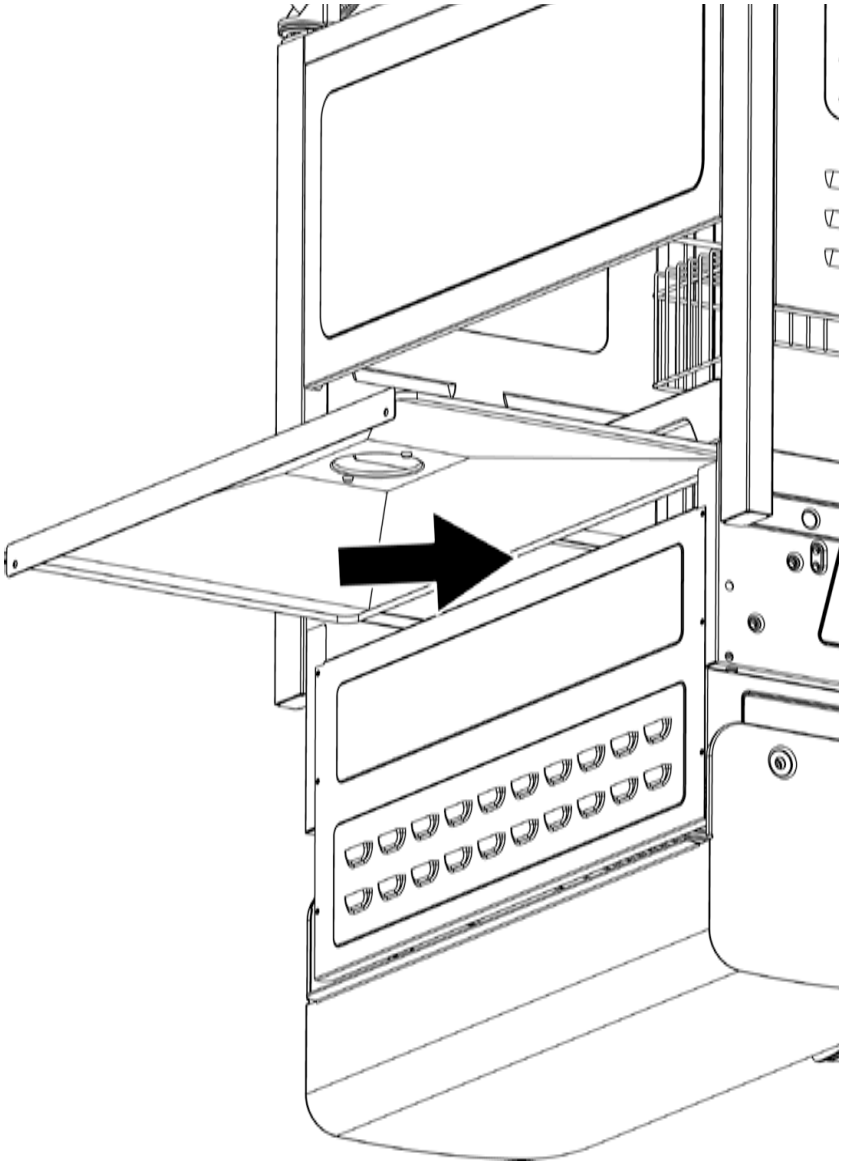


**6** Installez le bac à graisse

## Liste des pièces

- 1 Grille de réchauffage
- 2 Grille de cuisson (2)
- 3 Indicateur de température
- 4 Couvrele
- 5 Diffuseur de chaleur (4)
- 6 Bac à graisse
- 7 Porte-ustensiles
- 8 Tablette latérale gauche
- 9 Ensemble cuve / couvercle
- 10 Tablette latérale droite
- 11 Panneau de la tablette gauche
- 12 Grille du brûleur latéral
- 13 Brûleur latéral
- 14 Panneau de la tablette droite
- 15 Bouton d'allumage
- 16 Support du godet collecteur de graisse
- 17 Godet collecteur de graisse
- 18 Support du bouton de réglage
- 19 Bouton de réglage
- 20 Tuyau
- 21 Charriot
- 22 Support avant du chariot
- 23 Grille de la tablette inférieure
- 24 Tige d'allumage
- 25 Porte gauche
- 26 Porte droite
- 27 Roulette (4)
- 28 Panier à condiment
- 29 Tuyau de gaz naturel


## Vue éclatée

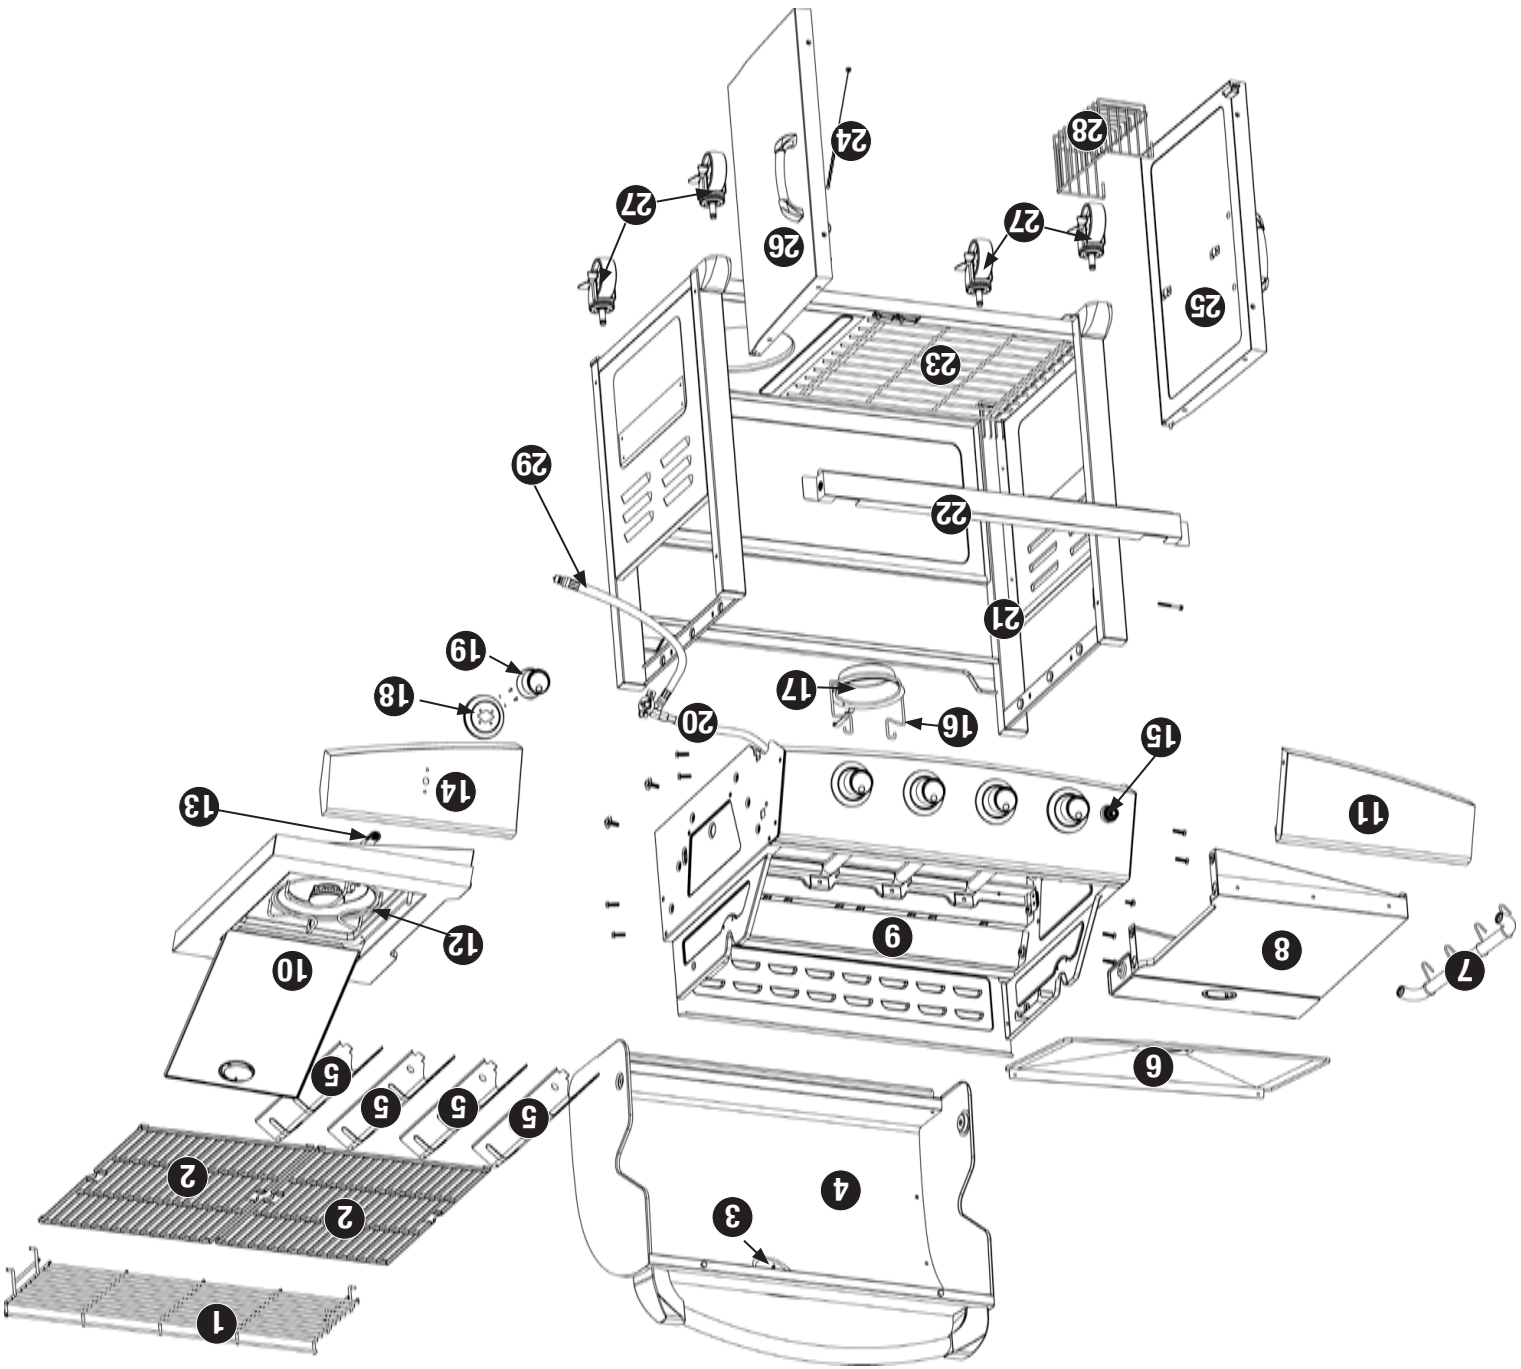


## Quincaillerie

A	Vis	Niquelée, à tête bombée Phillips, M4x8	1 pcs
B	Vis	Niquelée, à tête bombée Phillips, M5x10	9 pcs
C	Vis	Niquelée, à tête bombée Phillips, M6x15	3 pcs
D	Vis	Niquelée, à tête bombée Phillips, M6x20	4 pcs
E	Vis	Niquelée, à tête bombée Phillips, M6x65	2 pcs
F	Boulon	Niquelée, à tête hexagonale, M6x20	8 pcs
G	Rondelle	Niquelée, ø4,3	1 pc
H	Rondelle	Niquelée, ø5,2	1 pc
I	Rondelle	Niquelée, ø6,4	8 pcs
J	Rondelle de blocage	Niquelée, ø6,5	8 pcs
K	Pile AA		1 pc

## Outils requis pour l'assemblage (fournis)

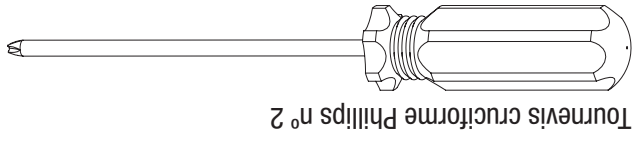

Tournevis cruciforme Phillips n° 2

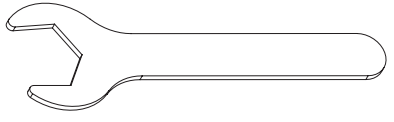

Ciè à molette M6



**DANGERS**

Si vous sentez une odeur de gaz :

1. Fermez le robinet de gaz alimentant l'appareil.
2. Éteignez toute flamme.
3. Ouvrez le couvercle.
4. Si l'odeur persiste, contactez immédiatement votre fournisseur de gaz naturel ou les pompiers.

**AVERTISSEMENT**

**POUR VOTRE SÉCURITÉ :**

Ne pas utiliser ni entreposer de l'essence ou des liquides présentant des vapeurs inflammables dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

**La sécurité avant tout**  
**DANGERS et Mises en garde**


1. Ce barbecue doit être utilisé uniquement à l'extérieur et ne doit pas être utilisé dans un immeuble, un garage ou tout autre espace clos.
2. NE PAS utiliser ou allumer cet appareil à moins de 2,43 m de tout mur, construction ou immeuble.
3. Ce barbecue N'est PAS destiné à un usage commercial.
4. Ce barbecue doit être utilisé uniquement avec du gaz naturel (NG). Toute utilisation de gaz propane avec ce barbecue ou tentative de conversion au gaz propane de ce barbecue est dangereuse et annule la garantie.
5. L'installation ou toutes réparations devraient être effectuées par une personne qualifiée.
6. Caractéristiques du gaz naturel (GN) :
  - a. Le gaz naturel est un gaz inflammable et dangereux si ce dernier n'est pas manipulé correctement. Il est indispensable de connaître les caractéristiques du gaz avant d'utiliser tout appareil au gaz naturel (GN).
  - b. Le gaz naturel qui risque d'exploser sous pression, est plus lourd que l'air, se dépose et demeure au sol.
  - c. Le gaz naturel à son état original est inodore. Pour votre sécurité, une odeur se rapprochant du chou avarié a été ajoutée.
  - d. Tout contact du gaz naturel avec la peau peut provoquer des engelures.
- e. Les consignes ci-dessus doivent être strictement respectées et le non respect de ces consignes risque de provoquer un incendie et d'entraîner des dégâts matériels ou des blessures graves, voire la mort.
7. Ne jamais essayer de raccorder ce barbecue au circuit de gaz naturel d'une caravane ou d'une maison mobile.
8. La prise d'alcool, de médicaments ou de drogues risque de nuire à l'aptitude de l'utilisateur ou à utiliser cet appareil en toute sécurité.
9. Ne jamais utiliser de gaz propane, de charbon de bois, de liquide allume-barbecue, de pierre volcaniques, d'essence, de kérosène ou d'alcool avec ce barbecue.
10. Votre barbecue a été vérifié en usine afin de s'assurer que les raccords ne présentent aucune fuite. Vérifier à nouveau tous les raccords car il est possible qu'ils se soient desserrés lors du transport.
11. Vérifier que l'appareil ne présente aucune fuite même si ce dernier a été assemblé pour vous par quelqu'un d'autre.
12. Ne pas utiliser le barbecue en cas de fuite de gaz. Toute fuite de gaz risque de provoquer un incendie ou une explosion.
13. Il est obligatoire de suivre toutes les procédures de détection de fuite avant d'utiliser cet appareil. Afin d'éviter tout risque d'incendie et d'explosion lorsque l'on recherche une fuite :
  - a. Effectuer toujours un test d'étanchéité avant d'allumer l'appareil et à chaque fois que l'appareil est rebranché pour l'utilisation.
  - b. Interdiction de fumer. Ne pas utiliser ni laisser de sources d'ignition à proximité du barbecue lorsque l'on recherche une fuite.
  - c. Effectuer le test d'étanchéité en plein air, dans un emplacement bien aéré.
  - d. Ne pas utiliser d'allumettes, de briquets ou de flamme nue afin de rechercher une fuite.
  - e. Ne pas utiliser le barbecue avant d'avoir réparé toutes les fuites. S'il s'avère impossible d'arrêter une fuite, coupez le gaz en fermant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel. Contacter un réparateur ou votre fournisseur local de gaz naturel.
14. Ce barbecue à gaz et son robinet d'arrêt doivent être déconnectés de la tuyauterie de gaz chaque fois qu'un test de pression du système est effectué à une pression excédant 1/2 psi (3.5kpa).
15. Le barbecue à gaz doit être isolé de la tuyauterie de gaz en fermant le robinet d'arrêt manuel durant la vérification de pression de la tuyauterie de gaz à des pressions égales ou inférieures à 1/2 psi (3.5kpa).
16. Effectuer toujours un test d'étanchéité au niveau des points de raccordement de la tuyauterie de gaz lors de toute réparation ou opération d'entretien. Ne jamais utiliser de flamme nue afin de rechercher une fuite. Ne pas fumer lors du test d'étanchéité.
17. Ne pas utiliser ni entreposer d'essence ou de liquides et autres vapeurs inflammables à moins de 7,62 m de cet appareil.


18. Ne pas utiliser le barbecue en présence de vapeurs et émanations explosives. Veiller à ce que la zone autour du barbecue demeure dégagée et dépourvue de matières combustibles, d'essence et d'autres liquides et vapeurs inflammables.
19. La distance de sécurité minimum entre l'appareil et toute construction combustible est de 53 cm sur les côtés et de 53 cm à l'arrière. Ne pas utiliser cet appareil sous une structure combustible suspendue ou en saillie.
20. Il est primordial que le panneau des soupapes de contrôle du barbecue, les brûleurs et les passages par où l'air circule demeurent propres. Vérifier le barbecue avant chaque utilisation.
21. Ne modifier en aucune façon le barbecue.
22. Ne pas utiliser le barbecue à moins qu'il ne soit COMPLÈTEMENT assemblé et que les pièces ne soient toutes fixées et serrées.
23. Ce barbecue doit être vérifié et nettoyé en entier régulièrement. Nettoyer et inspecter le tuyau à chaque fois, avant d'utiliser l'appareil. En cas d'abrasion, d'usure, de coupures ou de fuite, le tuyau doit être remplacé avant que cet appareil ne soit mis en fonctionnement.
24. Utiliser uniquement le régulateur et le tuyau fournis. Le régulateur et le tuyau de rechange doivent être ceux spécifiés par le fabricant.
25. Utiliser uniquement des pièces agréées de l'usine Rhino Global Sourcing, LLC. L'emploi de toute pièce non agréée peut être dangereuse et entraînera l'annulation de la garantie.
26. Ne pas utiliser cet appareil avant de lire le chapitre « Fonctionnement » de ce manuel.
27. Ne pas toucher les pièces métalliques du barbecue avant qu'il n'ait complètement refroidi (attendre environ 45 minutes) afin de ne pas se brûler à moins de porter des vêtements de protection (gants, maniques, attirail de barbecue, etc.).
28. Lors de la cuisson, conserver toujours à portée de main des articles ou matières capables d'éteindre le feu. En cas de feu de graisse, ne tentez pas d'éteindre le feu avec de l'eau. Utiliser un extincteur à poudre BC ou étouffez le feu avec de la terre, du sable ou du bicarbonate de soude.
29. Ne pas installer ni utiliser cet appareil à bord d'un bateau ou d'un véhicule récréatif.
30. Ne pas utiliser le barbecue par grand vent.
31. Ne jamais se pencher au-dessus du barbecue pour l'allumer.
32. Ne jamais laisser un barbecue allumé sans surveillance surtout si des enfants ou des animaux domestiques et de compagnie sont à proximité.
33. Ne pas essayer de déplacer le barbecue quand il est allumé. Laisser le barbecue refroidir avant de le déplacer ou de le remettre.
34. Veiller à toujours ouvrir le couvercle du barbecue lentement et avec précaution car la chaleur et la vapeur piégées à l'intérieur risquent de provoquer de graves brûlures.
35. Placer toujours le barbecue sur une surface plane et dure. Il est déconseillé de le placer sur de l'asphalte ou du bitume.
36. Placer les tuyaux de gaz le plus loin possible des surfaces chaudes et de l'égouttage des graisses brûlantes.
37. Veiller à ce que les câbles et cordons électriques demeurent toujours loin du barbecue lorsqu'il est chaud.
38. Ne pas utiliser le barbecue pour se chauffer ou pour cuisiner à l'intérieur. Des émanations TOXIQUES de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler et provoquer l'asphyxie.
39. Après une période de remisage ou si le barbecue n'a pas été utilisé les brûleurs ne sont pas bouchés. Vérifier également que le tuyau ne présente pas de traces d'abrasion, d'usure ou de coupures.
40. Le fait de ne pas maintenir le couvercle ouvert lors de l'allumage des brûleurs du barbecue ou de ne pas attendre 5 minutes afin que le gaz se dissipe au cas où le barbecue ne s'allume pas, risque de provoquer un retour de flammes explosif.
41. Lorsque le barbecue n'est pas utilisé, coupez le gaz à la source en fermant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel.
42. Ne jamais utiliser le barbecue sans avoir installé auparavant les diffuseurs de chaleur.
43. Veiller à toujours utiliser un thermomètre à viande afin de s'assurer que la nourriture est cuite à une température adéquate.
44. Ce barbecue est conçu pour fonctionner à une pression de sortie de 7 po. (17,7 cm) colonne d'eau.
45. Les consignes ci-dessus doivent être strictement respectées et le non respect de ces consignes risque de provoquer des dégâts matériels ou d'entraîner des blessures graves voire la mort.




# Barbecue au gaz naturel pour usage extérieur

Modèle n° GBC750WNG-C

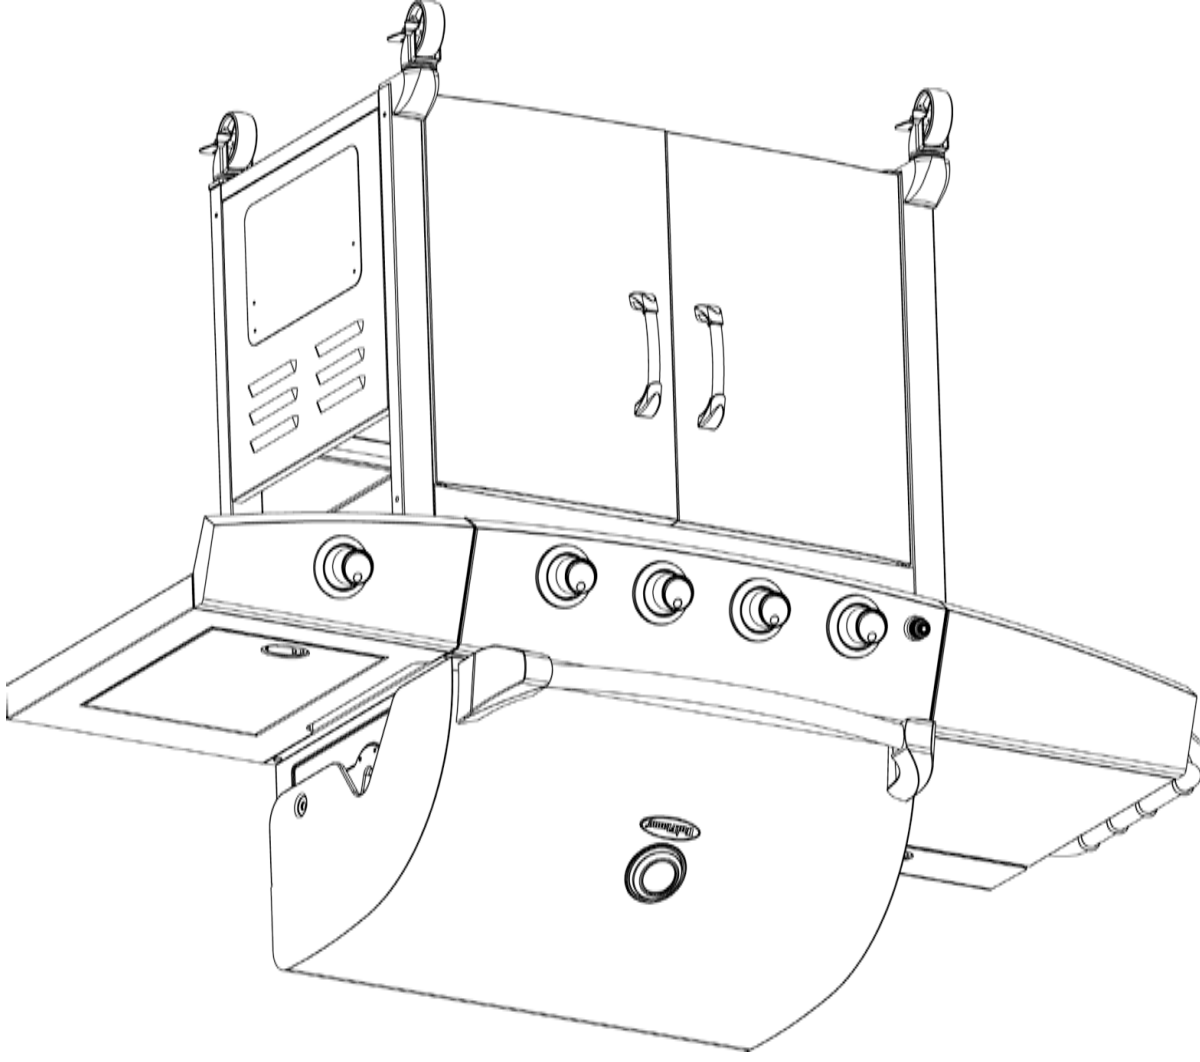

**AVERTISSEMENT**   
**POUR VOTRE SÉCURITÉ:**  
 Pour usage à l'extérieur seulement  
 (hors de tout abri clos)

**AVERTISSEMENT**   
**POUR VOTRE SÉCURITÉ:**  
 1. Toute installation défectueuse ou modification incorrecte ainsi que tout mauvais réglage ou entretien incorrect risque d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels.  
 2. Lire complètement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant de procéder à la maintenance de l'appareil ou à son entretien.  
 3. Le système d'arrivée de gaz doit être installé par une personne qualifiée. Une installation incorrecte présente des risques et peut entraîner des blessures corporelles ou dommages matériels. Veuillez contacter votre fournisseur de gaz naturel local pour ces services.  
 4. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer un incendie ou une explosion et entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort.

**Table des matières**

Consignes de sécurité importantes..... Page 2

Vue éclatée des pièces et quincaillerie ..... 3

Directives d'assemblage..... 4

Branchement à la conduite d'arrivée de gaz naturel ..... 9

Fonctionnement ..... 9

Rechercher une fuite potentielle ..... 9

Fonctionnement des brûleurs principaux ..... 9

Fonctionnement du brûleur latéral ..... 10

Nettoyage et entretien ..... 10

Enregistrement de l'appareil..... 11

Garantie limitée ..... 11

Guide de dépannage..... 12

L'utilisation et l'installation de cet appareil doivent être conformes aux codes locaux. En l'absence de codes locaux, suivez le Code national du gaz et des combustibles, les normes ANSI Z223.1/NFPA 54, CAN/CGA-B149.1 et le Code d'installation du gaz naturel et du propane.

Avant l'installation, contactez votre municipalité pour les codes de bâtiment locaux ainsi que votre service local des incendies pour la vérification de l'installation.



Fabriqué en Chine pour:  
 Blue Rhino Global Sourcing, LLC  
 Winston-Salem, NC 27104 États-Unis  
 1.800.762.1142, www.bluerhino.com

© 2007 Blue Rhino Global Sourcing, LLC. Tous droits réservés.  
 UniFlame® est une marque déposée de Blue Rhino Global Sourcing, LLC. Tous droits réservés.